

Quick Start Guide

You write,
it types!



J120305-1

IRISNotes™ Executive 2

English
Français
Nederlands
Deutsch
Español
Italiano
Português
Русский
العربية

for Windows®, Mac®, iPhone® and iPad®

This Quick User Guide provides general guidelines for installing and using IRISNotes™ Executive. For detailed instructions on the IRISNotes™ Executive's full range of functionalities, please refer to the help file provided with your software.

The descriptions in this guide are based on the Windows® 7 and Mac OS® X Lion™ operating systems. All information is subject to change without prior notice.

Table of Contents

- 1.Package Contents
- 2.Charging the Batteries
- 3.Writing Notes
- 4.Using IRISNotes™ on a Windows PC or Mac OS computer
- 5.Using IRISNotes™ on an iPad®, iPhone® or iPod®
- 6.Reference Information
- 7.Tips for Writing Notes

1. Package Contents

IRISNotes™ Executive installation CD-ROM.

Digital pen, receiver unit, retractable USB cable, 30-pin USB cable, three ink refills, pen pocket

2. Charging the Batteries

BEFORE YOU BEGIN: charge the pen and receiver for at least 30 minutes.

1. Charge the pen battery:

- Open the cover at the top of the pen.
- Connect the pen to your computer with the provided USB cable.



2. Charge the receiver battery:

- Connect the receiver to your computer with the provided USB cable.

Tip: make sure the computer is on. Otherwise the batteries won't charge. It may take up to 3.5 hours to fully charge the batteries.

3. Writing Notes

Step 1 Clip the receiver unit to a sheet of paper.

IRISNotes™ supports pages up to A4 size.

Tip: always place the unit at the top center of a page.




Step 2 Press the power button for 5 seconds to turn on the receiver.



Step 3 Start writing a note.

Important notes:

Disconnect the receiver from your computer.

While you write you should see the pen icon on the display. 



Tips:

Hold the pen firmly and write normally. Try to avoid line skew.


Do not write directly below the receiver, but leave at least a 1.5 cm margin.

Do not put your fingers between the pen tip and the receiver. This will block the signal.

See the section **Tips for Writing Notes** at the end of this guide for some more pointers.

Step 4 Press the power button to end and save the current note.

Pressing the button is required to save your notes to the receiver. The number on the display increases by 1 each time you press the power button after writing a note. The number shows how many notes are saved to the receiver.



You can write up to 100 notes of A4 size.

4. Using IRISNotes™ on a Windows PC or Mac OS computer

In order to use IRISNotes™, you must first install the **IRISNotes™ Executive software**.

4.1 Installing the software

1. Insert the **IRISNotes™** cd-rom into the cd-rom drive of your computer.



PC	Mac
Go to Computer , locate your cd-rom drive and double-click it.	Double-click the cd-rom icon on the Desktop
Double-click IRISNotesExecutive-Setup.exe to start the Installation Wizard.	Double-click IRISNotes-installer.zip .
	Open the folder IRISNotes-Installer and run the IRISNotes.mpkg file.

2. Follow the on-screen instructions to install the software.

Important note (PC): make sure to install the correct languages in which you write your notes.


Once the installation is complete, you have the following applications on your computer:

- **MyScript Ink Retriever:** with this application you download notes from the receiver to your computer.
- **MyScript Trainer:** this application helps you train IRISNotes™ to recognize your handwriting better.
- **IRISNotes™ Executive:** with this application you manage and edit notes, convert them into typed text and export them to text-processing applications or via e-mail.



4.2 Downloading Notes with MyScript Ink Retriever

1. Connect the receiver unit to your computer with the provided USB cable. **MyScript Ink Retriever** starts automatically.

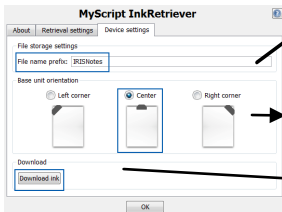

2. Type in a prefix for your notes. The prefix is added to each note name.

3. Indicate where you placed the receiver. Note that **Center** is recommended.

4. Click **Download ink** to download the notes from the receiver.

The notes are stored in the default location. Click the tab **Retrieval Settings** to see to which folder your notes are downloaded.

Tip: to delete notes from the receiver after downloading them, click the **Retrieval settings** tab > Select **Advanced Settings** > Select the option **Clear files from device after downloading**.

4.3 Activating the IRISNotes™ Executive software

Before using IRISNotes™ you are recommended to activate it. Unactivated versions are only available for 30 days.

1. Start **IRISNotes™ Executive**.




2. You are asked to activate the software. Click **Activate** to do so.

3. Enter the activation code you find on the cd-rom sleeve, and click **Activate** again.

Note that an internet connection is required to activate.

4.4 Editing Notes in IRISNotes™ Executive

As soon as you downloaded the notes with MyScript InkRtriever, they are available in the **IRISNotes™ Executive software**.

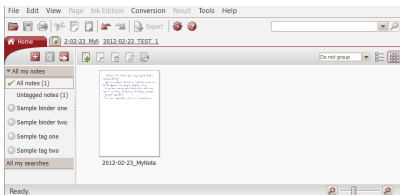

In case you want to download notes manually:

- Click the open icon.
- The default notes location opens. Go to **notes > Ink Devices**, and then select the notes you want to load.

4.4.1 Converting Notes


1. In the **Conversion** menu, click **Conversion Settings**.

Select Text as **Content** type.

Select the **Language** in which the notes are written.

Select the right **Handwriting style**.

2. Click **OK** to save the settings.
3. Double-click the note to convert, and then click the **Convert** button.
The converted note is displayed as editable text in the right-hand panel.

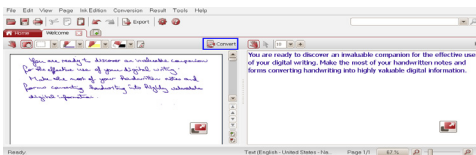


4.4.2 Editing Notes

You can freely edit both your original notes, and their corresponding converted text:




Use the **editing** toolbar to edit your ink notes: select zones, erase parts, add new text, rotate, add space, etc.



Use the **Text editing** toolbar to edit the converted text: change color, change font, add text, align, justify, add bullets, etc.

4.4.3 Exporting Notes

To export notes, click the **Export** button. You can export both your original notes, and their corresponding converted text:

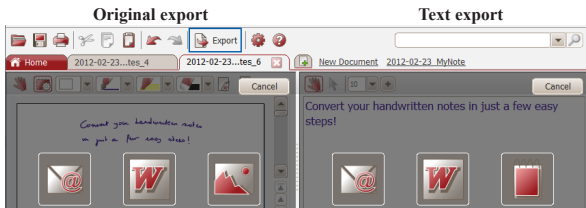

The originals can be exported as image files via e-mail, pasted into *Word and saved as image.

The converted text can be pasted into an e-mail, in *Word and in a text editor.

*Word is not available in the Mac version.

4.5 Using IRISNotes™ as mouse

You can also use the IRISNotes™ pen as mouse. To switch to mouse mode:



PC

- Connect the receiver to your PC.
- Hold the pen right in front of the receiver, then press the power button once.



Mac

- Connect the receiver to your Mac.
- IRISNotes™ switches automatically to mouse mode.

- Tap the pen on a piece of paper. The cursor is now being controlled by the pen.
- Hover the pen above a page to move the cursor.
- To click an object, point with the cursor to the object, then tap with the pen to click it.
- To right-click an object, point to it, then tap and hold the pen for an instant.

Note: in Windows Vista® and Windows 7, you can also use the IRISNotes™ pen to write directly in Microsoft Office 2007 applications and higher. This also works on Mac OS 10.5 in iWork® '08 applications and higher.
See www.irislink.com/support/userguides for more information.



5. Using IRISNotes™ on an iPad, iPhone or iPod

IRISNotes™ is compatible with Apple® portable devices running on iOS® 3.0 and above.

With IRISNotes™ you can upload your handwritten notes to your Apple device, make drawings or write text directly on your device, annotate existing pictures, and so on.

Note that you cannot convert your notes into editable, typed text however.

5.1 Downloading the IRISNotes™ app

1. Power on the IRISNotes™ receiver and connect it to your Apple device with the provided 30-pin USB cable.
 
2. You are asked to download the corresponding IRISNotes™ app from the Mac App store:
 - Note: for iPad, select **IRISNotes™ HD**.
 - Note: for iPhone/iPod, select **IRISNotes™**.
3. Download the app following the on-screen instructions.
 - An I.R.I.S. icon will be created on the home screen.

5.2 Uploading Notes to Your Apple Device

1. Open the IRISNotes™ app.
2. Power on the receiver unit and connect it to your Apple device.
3. Tap the lightbulb icon, then tap **Upload pictures**.


The notes are uploaded to the **Camera Roll**.



5.3 Editing, Writing and Drawing Notes in IRISNotes™

Once your notes have been uploaded, you can edit them in IRISNotes™, make annotations, send them via e-mail and so on. With IRISNotes™ you can also make drawings from scratch and annotate existing image files.

1. In IRISNotes™, tap the pencil icon, then select **Open a Picture > Camera Roll** to open one of your notes.



2. To edit notes, power on the receiver and clip it to the top center of a page. Now use the pen to write text on the page. The text will appear directly on your note.



Tip: don't write too close to the edges of the page. Otherwise your notes will not fit on the screen of your Apple device.

Tip: to edit the writing style, use the icons on the right side of the screen.


3. When you are done:

Tap the pencil, then select **Save Picture** to save it, or; Tap the send icon, then select **Send by e-mail (as PDF)**.



6. Reference information

6.1 Overview of the receiver unit

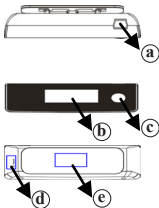

a. Mini USB port – connect to computer through the USB cable.

b. LCD display








c. ON/OFF button – Press and hold for about 5 seconds to turn on the receiver. Press once to create a new note.

d. Reset button – Reset the device when then the unit does not respond.

e. Paper Clip – Clip the unit to a page or paperboard.

6.2 Overview of the display

The LCD screen displays the following status indications:

	Receiver unit connected to computer
	Memory FULL (upload your files to your computer and delete them from memory)
	Pen low battery
	Receiver unit low battery
	Note mode
	Mouse mode
	Number of saved notes in memory

6.3 Refilling the IRISNotes™ pen

The ink refill is standard and off-the-shelf, you can purchase it in a stationery store.

To refill the pen:

1. Press the pen button downward.
2. Pull the used refill out.
3. Insert a new refill and press the pen button upward to lock the refill.



Note: do not try to dismantle the pen. This may damage it.



7. Tips for Writing Notes

- Use cursive or printed letters. Avoid stylistic writing.
- Write as consistently as possible. Try to use the same size and shape each time you write a letter or character. Also, write capital letters larger than lowercase letters.
- Leave some space between words. Try not to overlap letters or characters.
- Don't hyphenate words at the end of a line. Instead, write the entire word on the next line if you don't have enough space.
- Use lined paper, so you avoid line skew.
- Use **MyScript Trainer** to train the software on your handwriting. For more information on how to use MyScript Trainer go to www.irislink.com/support/userguides.

Should you experience issues when using your IRISNotes™, consult the Frequently Asked Question on our website www.irislink.com/support/faq or contact Technical Support at www.irislink.com/support.

Ce guide de démarrage rapide contient des instructions générales pour l'installation et l'utilisation d'IRISNotes™ Executive. Pour une explication détaillée de toutes les fonctionnalités d'IRISNotes™ Executive, veuillez consulter le fichier d'aide fourni avec le logiciel.

Les descriptions données dans ce guide sont basées sur les systèmes d'exploitation Windows® 7 et Mac OS® X Lion™. Toutes les informations du présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Table des matières

1. Contenu de la boîte
2. Charge des batteries
3. Rédaction de notes
4. Utilisation d'IRISNotes™ sur un ordinateur Windows ou Mac OS
5. Utilisation d'IRISNotes™ sur un iPad®, iPhone® ou iPod®
6. Informations de référence
7. Conseils pour la rédaction de notes

1. Contenu de la boîte

CD-ROM d'installation d'IRISNotes™ Executive

Stylo numérique, récepteur, câble USB rétractable, câble USB 30 broches, trois cartouches d'encre et étui pour le stylo

2. Charge des batteries

AVANT DE COMMENCER : chargez le stylo et le récepteur pendant au moins 30 minutes.

1. Chargez la batterie du stylo :

- Ouvrez le couvercle au-dessus du stylo.
- Connectez le stylo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



2. Chargez la batterie du récepteur :

- Connectez le récepteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Conseil : vérifiez que l'ordinateur est sous tension. Dans le cas contraire, les batteries ne chargeront pas. Il faut environ 3 heures et demi pour charger entièrement les batteries.

3. Rédaction de notes

Etape 1 Attachez le récepteur à une feuille de papier.

IRISNotes™ prend en charge les pages jusqu'au format A4.



Conseil : placez toujours le récepteur au centre du bord supérieur de la page.

Etape 2 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pendant 5 secondes pour activer le récepteur.



Etape 3 Commencez à écrire une note.



Remarques importantes :

Déconnectez le récepteur de votre ordinateur.

Lorsque vous rédigez la note, l'écran doit afficher l'icône du stylo. 

Conseils :

Tenez fermement le stylo et écrivez normalement. Evitez les lignes inclinées.


N'écrivez pas directement en-dessous du récepteur, laissez au moins une marge de 1,5 cm.

Ne placez pas vos doigts entre la pointe du stylo et le récepteur.
Le signal serait bloqué.

Consultez la section **Conseils pour la rédaction de notes** à la fin de ce guide pour d'autres recommandations.

Etape 4 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour terminer et sauvegarder la note que vous venez de rédiger.

Vous devez appuyer sur le bouton pour enregistrer les notes dans le récepteur. Le nombre affiché augmente d'une unité à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt après la rédaction d'une note. Il correspond au nombre de notes enregistrées dans le récepteur.



Vous pouvez rédiger jusqu'à 100 notes au format A4.

4. Utilisation d'IRISNotes™ sur un ordinateur Windows ou Mac OS

Pour utiliser IRISNotes™, vous devez d'abord installer le **logiciel IRISNotes™ Executive**.

4.1. Installation du logiciel

1. Insérez le CD-ROM d'IRISNotes™ dans le lecteur CD de l'ordinateur.



PC	Mac
Accédez à Ordinateur , localisez votre lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur celui-ci.	Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau.
Double-cliquez sur IRISNotesExecutive-Setup.exe pour lancer l'Assistant d'installation.	Double-cliquez sur IRISNotes-installer.zip .
	Ouvrez le dossier IRISNotes-Installer et exécutez le fichier IRISNotes.mpkg .

2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

Remarque importante (PC) : assurez-vous d'installer les langues de rédaction de vos notes.


Au terme de l'installation, vous pourrez accéder aux applications suivantes sur votre ordinateur :

- **MyScript Ink Retriever** : cette application permet de télécharger les notes du récepteur vers l'ordinateur.
- **MyScript Trainer** : cette application d'apprentissage permet à IRISNotes™ de mieux reconnaître votre écriture.
- **IRISNotes™ Executive** : cette application permet de gérer et de modifier les notes, de les convertir en texte numérique et de les exporter vers des applications de traitement de texte ou par e-mail.



4.2 Téléchargement de notes avec MyScript Ink Retriever

1. Connectez le récepteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. **MyScript Ink Retriever** s'exécute automatiquement.

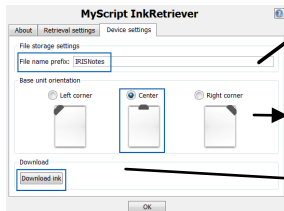

2. Indiquez un préfixe pour vos notes. Le préfixe est ajouté à chaque nom de note.

3. Spécifiez l'emplacement du récepteur. Notez qu'il est conseillé de l'installer au **Centre**.

4. Cliquez sur **Téléchargez l'encre** pour télécharger les notes du récepteur.

Les notes sont conservées dans l'emplacement par défaut. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de récupération** pour spécifier le dossier dans lequel télécharger les notes.

Conseil : pour supprimer les notes du récepteur après les avoir téléchargées, cliquez sur l'onglet **Paramètres de récupération** > sélectionnez **Paramètres avancés** > sélectionnez l'option **Effacer les fichiers du périphérique après le téléchargement**.

4.3 Activation du logiciel IRISNotes™ Executive

Avant d'utiliser IRISNotes™, il est recommandé de l'activer. Les versions non activées sont uniquement accessibles pendant 30 jours.

1. Lancez **IRISNotes™ Executive**.



2. Vous êtes invité à activer le logiciel. Pour ce faire, cliquez sur **Activer**.




3. Indiquez le code d'activation figurant sur l'enveloppe du CD-ROM et cliquez à nouveau sur **Activer**.



Notez que vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'activation.

4.4 Modification de notes dans IRISNotes™ Executive

Dès que vous avez téléchargé les notes avec MyScript InkRtrieveur, il est possible d'y accéder dans le logiciel **IRISNotes™ Executive**.


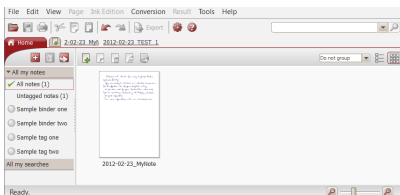


Si vous souhaitez télécharger manuellement les notes :

- Cliquez sur l'icône Ouvrir.
- L'emplacement par défaut des notes s'ouvre. Accédez à **notes > Ink Devices**, puis sélectionnez les notes à télécharger.

4.4.1 Conversion des notes

1. Dans le menu **Conversion**, cliquez sur **Paramètres de conversion**.

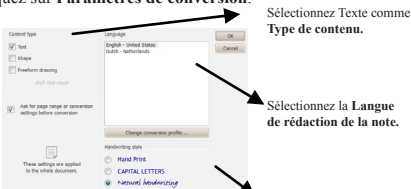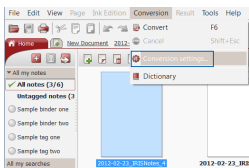

Sélectionnez **Texte** comme **Type de contenu**.


Sélectionnez la **Langue** de rédaction de la note.

Sélectionnez le **Style d'écriture manuscrite** approprié.

2. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

3. Double-cliquez sur la note à convertir puis cliquez sur le bouton **Convertir**.

La note convertie est affichée sous la forme de texte modifiable dans le volet de droite.

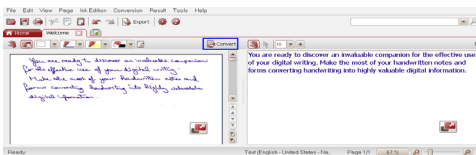

4.4.2 Modification des notes

Vous pouvez facilement éditer vos notes originales ainsi que le texte converti correspondant :




Utilisez la barre d'outils d'**édition** pour modifier vos notes manuscrites, sélectionner des zones, effacer certaines parties, ajouter du nouveau texte, le faire pivoter, ajouter des espaces, etc.



Utilisez la barre d'outils d'**édition de texte** pour modifier le texte converti, changer la couleur, la police, ajouter du texte, aligner, justifier, ajouter des puces, etc.

4.4.3 Exportation des notes

Pour exporter des notes, cliquez sur le bouton **Exporter**. Vous pouvez exporter vos notes d'origine et le texte converti correspondant :

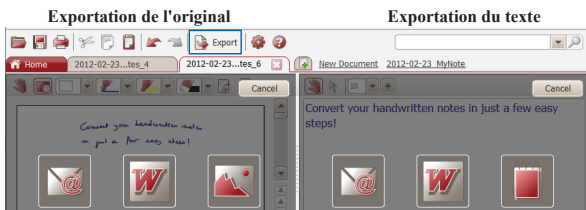

Les originaux peuvent être exportés en tant que fichiers images via e-mail, collés dans *Word et enregistrés en tant qu'images.

Le texte converti peut être collé dans un e-mail, dans *Word et dans un éditeur de texte.

*Word n'est pas disponible dans la version Mac.

4.5 Utilisation d'IRISNotes™ comme souris

Vous pouvez également utiliser le stylo IRISNotes™ comme souris. Pour activer le mode Souris :

PC

- Connectez le récepteur à l'ordinateur.
- Tenez le stylo devant le récepteur et appuyez une seule fois sur le bouton de marche/arrêt.



Mac

- Connectez le récepteur à l'ordinateur.
- IRISNotes™ bascule automatiquement en mode souris.



- Tapez la pointe du stylo sur une feuille de papier. Le stylo contrôle désormais le curseur.
- Faites passer le stylo au-dessus d'une page pour déplacer le curseur.
- Pour cliquer sur un objet, pointez sur l'objet avec le curseur puis tapez avec le stylo pour le sélectionner.
- Pour effectuer un clic droit sur un objet, pointez sur celui-ci, tapez et maintenez le stylo pendant un instant.

Remarque : dans Windows Vista® et Windows 7, vous pouvez également utiliser le stylo IRISNotes™ pour écrire directement dans les applications Microsoft Office 2007 et ultérieures. Il est également possible de l'utiliser avec le système d'exploitation Mac OS 10.5 dans les applications iWork® '08 et ultérieures.

Pour plus d'informations, consultez la page www.irislink.com/support/userguides.

5. Utilisation d'IRISNotes™ sur un iPad, iPhone ou iPod

IRISNotes™ est compatible avec les terminaux Apple® exécutant iOS® 3.0 et versions ultérieures.

Avec IRISNotes™, vous pouvez télécharger les notes manuscrites vers les terminaux Apple, créer des dessins ou écrire directement du texte sur votre terminal, annoter des images existantes, etc.

En revanche, vous ne pouvez pas convertir vos notes en texte numérique modifiable.

5.1 Téléchargement de l'application IRISNotes™

1. Mettez le récepteur IRISNotes™ sous tension et connectez-le à votre terminal Apple à l'aide du câble USB 30 broches fourni.



2. Vous êtes invité à télécharger l'application IRISNotes™ correspondante depuis le site Mac App Store :

Remarque : pour un iPad, sélectionnez **IRISNotes™ HD**.

Remarque : pour un iPhone ou un iPod, sélectionnez **IRISNotes™**.

3. Téléchargez l'application en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Une icône I.R.I.S. sera créée dans l'écran d'accueil.



5.2 Téléchargement de notes sur votre terminal Apple

1. Ouvrez l'application IRISNotes™.
2. Mettez le récepteur sous tension et connectez-le au terminal Apple.
3. Tapez sur l'icône de l'ampoule puis sur **Upload pictures** (Charger les notes).




Les notes sont chargées dans le dossier **Camera Roll**.

5.3 Edition, rédaction de notes et dessins dans IRISNotes™

Après avoir chargé vos notes, vous pouvez les modifier dans IRISNotes™, faire des annotations, les envoyer par e-mail, etc. Avec IRISNotes™, vous pouvez également faire des dessins et annoter des fichiers images existants.

1. Dans IRISNotes™, tapez sur l'icône du crayon, puis sélectionnez **Open a Picture** (Ouvrir une image) > **Camera Roll** pour ouvrir l'une de vos notes.



2. Pour modifier des notes, mettez le récepteur sous tension puis attachez-le au centre du bord supérieur de la page. Vous pouvez maintenant utiliser votre stylo pour écrire du texte sur la page. Le texte apparaîtra directement sur la note.



Conseil : n'écrivez pas trop près des bords de la page sans quoi les notes seront trop grandes pour l'écran du terminal Apple.

Conseil : pour modifier le style d'écriture, utilisez les icônes dans la partie droite de l'écran.



3. Ensuite :



Tapez sur le crayon, puis sélectionnez **Save Picture** (Sauvegarder l'image) pour l'enregistrer. Tapez sur l'icône d'envoi puis sélectionnez **Send by e-mail (as PDF)** (Envoyer par e-mail (au format PDF)).

6. Informations de référence

6.1 Présentation du récepteur



a. Mini port USB – connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

b. Ecran LCD








c. Bouton de marche/arrêt – Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer le récepteur. Appuyez une seule fois pour créer une nouvelle note.

d. Bouton de réinitialisation – Permet de réinitialiser le dispositif lorsque le récepteur ne répond pas.

e. Attache – Attachez le récepteur à une page ou à un carton.

6.2 Présentation de l'affichage

L'écran LCD affiche les messages de statut suivants :

	Récepteur connecté à l'ordinateur
	Mémoire saturée (téléchargez vos fichiers sur l'ordinateur et effacez-les de la mémoire)
	Pile faible (stylo)
	Pile faible (récepteur)
	Mode note
	Mode souris
	Nombre de notes enregistrées en mémoire

6.3 Remplacement des cartouches du stylo the IRISNotes™

Les cartouches sont standard et disponibles dans le commerce.

Pour remplacer la cartouche :

1. Enfoncez le bouton du stylo.
2. Retirez la cartouche vide.
3. Insérez une nouvelle cartouche et relâchez le bouton du stylo pour maintenir la cartouche en place.

Remarque : n'essayez pas de démonter le stylo. Cela risquerait de l'endommager.



7. Conseils pour la rédaction de notes

- Ecrivez en lettres et caractères cursifs ou imprimés. Evitez les écritures stylisées.
- Efforcez-vous d'avoir une écriture régulière. Essayez d'utiliser les mêmes taille et forme de lettre ou de caractère. Les majuscules doivent être plus grandes que les minuscules.
- Laissez un espace entre chaque mot. Faites en sorte que les lettres ou les caractères ne se chevauchent pas.
- Ne coupez pas les mots en fin de ligne. Il est préférable d'écrire un mot entier sur la ligne suivante si vous manquez d'espace.
- Utilisez du papier ligné pour garder des lignes droites.
- Utilisez **MyScript Trainer** pour apprendre au logiciel à reconnaître votre écriture. Pour en savoir plus sur l'utilisation de MyScript Trainer, consultez la page www.irislink.com/support/userguides.

En cas de problèmes liés à l'utilisation d'IRISNotes™, consultez la page des questions fréquentes (FAQ) sur le site www.irislink.com/support/faq ou contactez le support technique via la page www.irislink.com/support.

Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISNotes™ Executive. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISNotes™ Executive, vindt u in het Help-bestand die bij uw software is geleverd.

De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op Windows® 7 en Mac OS® X Lion™ besturingssystemen. Alle informatie kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoudsopgave

1. Inhoud verpakking
2. De batterijen opladen
3. Notities maken
4. IRISNotes™ gebruiken op een Windows PC of Mac OS computer
5. IRISNotes™ gebruiken op een iPad®, iPhone® of iPod®
6. Referentie-informatie
7. Tips voor het maken van notities

1. Inhoud verpakking

Installatie-cd-rom IRISNotes™ Executive.

Digitale pen, ontvangerenheid, intrekbare USB-kabel, 30-pin USB-kabel, drie inktpatronen, tasje voor pen

2. De batterijen opladen

VOOR U START: laad de pen en de ontvanger gedurende minstens 30 minuten op.

1. Laad de batterij van de pen op:

- Open het dekseltje bovenaan op de pen.
- Sluit de pen aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel.



2. Laad de batterij van de ontvanger op:

- Sluit de ontvanger aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel.

Tip: zorg ervoor dat uw computer ingeschakeld is. Anders zullen de batterijen niet opladen. Het duurt ongeveer 3,5 uur tot de batterijen volledig opgeladen zijn.

3. Notities maken

Stap 1 Maak de ontvanger op een blad papier vast.

IRISNotes™ ondersteunt pagina's tot A4-formaat.

Tip: plaats de eenheid altijd in het midden bovenaan van een pagina.



Stap 2 Druk de aan-/uit-schakelaar gedurende 5 seconden in om de ontvanger in te schakelen.



Stap 3 Maak een notitie.

Belangrijke opmerkingen:

Koppel de ontvanger los van uw computer.

Tijdens het schrijven moet u het pen-pictogram op de display zien verschijnen.



Tips:

Houd de pen stevig vast en schrijf normaal. Probeer schuine lijnen te vermijden.


Schrijf niet direct onder de ontvanger, maar bewaar minstens 1.5 cm afstand.

Plaats uw vingers niet tussen de penpunt en de ontvanger. Dit blokkeert het signaal.

Zie de paragraaf **Tips voor het maken van notities** aan het einde van deze gids voor meer aanwijzers.

Stap 4 Druk de aan-/uit-schakelaar in om de huidige notitie te beëindigen en op te slaan.

U moet de knop indrukken om de notitie in de ontvanger op te slaan. Het getal op de display verhoogt telkens met 1 wanneer u de aan-/uit-knop indrukt na het maken van een notitie. Het aantal geeft weer hoeveel notities er in de ontvanger zijn opgeslagen.



U kunt tot 100 notities van A4-formaat maken.

4. IRISNotes™ gebruiken op een Windows PC of Mac OS computer

Om IRISNotes™ te kunnen gebruiken, moet u eerst de **IRISNotes™ Executive software** installeren.

4.1 De software installeren

1. Plaats de **IRISNotes™** cd-rom in de cd-rom drive van uw computer.



PC	Mac
Ga naar Computer , zoek uw cd-rom drive en dubbelklik erop.	Dubbelklik op het cd-rompictogram op het Bureaublad.
Dubbelklik op IRISNotesExecutive-Setup.exe om de installatiewizard te starten.	Dubbelklik op IRISNotes-installer.zip .
	Open de map IRISNotes-Installer en dubbelklik op het bestand IRISNotes.mpkg .

2. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

Belangrijke opmerking (PC): zorg ervoor dat u de juiste taal installeert waarin u de notities maakt.


Zodra de installatie voltooid is, beschikt u op uw computer over de volgende toepassingen:

- **MyScript Ink Retriever:** hiermee kunt u notities van de ontvanger naar uw computer overbrengen.
- **MyScript Trainer:** hiermee kunt u IRISNotes™ trainen om uw handschrift beter te herkennen.
- **IRISNotes™ Executive:** met deze applicatie beheert en bewerkt u notities, converteert u ze in getypte tekst en exporteert u ze naar een tekstverwerker of e-mailprogramma.



4.2 Notities downloaden met MyScript Ink Retriever

1. Sluit de ontvanger aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel. **MyScript Ink Retriever** start automatisch.

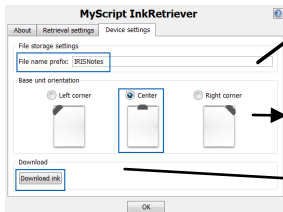

2. Tik een voorvoegsel voor uw notities in. Het voorvoegsel wordt aan elke notitiename toegevoegd.

3. Geef aan waar de ontvanger is geplaatst. **Midden** is aanbevolen.

4. Klik op **Inkt downloaden** om de notities uit de ontvanger te downloaden.

De notities worden op de standaard instelling opgeslagen. Klik op de tab **Instellingen voor Ophalen** naar welke map de notities worden gedownload.

Tip: om notities van de ontvanger te wissen nadat ze ontvangen zijn, klik op de tab **Instellingen voor Ophalen** > Selecteer **Geavanceerde Instellingen** > Selecteer de optie **Bestanden wissen van het apparaat na downloaden**.

4.3 De IRISNotes™ Executive software activeren

Het is aanbevolen IRISNotes™ te activeren alvorens de software te gebruiken. Niet geactiveerde versies zijn slecht 30 dagen beschikbaar.

1. Start **IRISNotes™ Executive**.



2. U wordt gevraagd om de software te activeren. Klik op **Activeren** om dit te doen.


3. Voer de activatiecode in die u terugvindt op de hoes van de cd-rom en klik opnieuw op **Activeren**.



Er is een internetverbinding nodig om te kunnen activeren.

4.4 Notities bewerken in IRISNotes™ Executive

Zodra de notities gedownload zijn met MyScript InkRtriever, zijn ze beschikbaar in de **IRISNotes™ Executive software**.

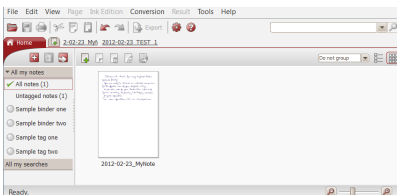

Ingeval u de notities handmatig wilt downloaden:

- Klik op het pictogram **Openen**.
- De map met de standaard locatie opent zich. Ga naar **notes > Ink Devices**, en selecteer dan de notities die u wilt laden.

4.4.1 Notities converteren

1. Klik in het menu **Conversie** op **Conversie-instellingen**.


Selecteer tekst als **Inhouds-type**.

Selecteer de **Taal** waarin de notities geschreven zijn.

Selecteer de juiste **Handschriftstijl**.

2. Klik op **OK** om de instellingen te bewaren.

3. Dubbelklik op de notities die u wilt converteren, en klik dan op de knop **Converteren**.
De geconverteerde notities wordt als bewerkbare tekst in het paneel rechts weergegeven.

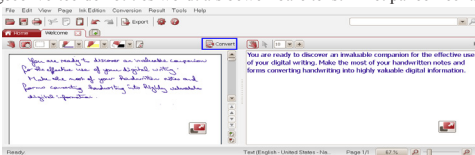

4.4.2 Notities bewerken

U kunt zowel uw originele notities als hun overeenkomende geconverteerde tekst vrij bewerken.



Gebruik de toolbar **Bewerken** om uw inktnotities te bewerken: zones selecteren, delen wissen, nieuwe tekst toevoegen, ruimte toevoegen, enz.




Gebruik de toolbar **Tekst bewerken** om de geconverteerde tekst te bewerken: kleur wijzigen, lettertype, tekst toevoegen, uitlijnen, uitvullen, opsommingstekens toevoegen, enz.

4.4.3 Notities exporteren

Exporteer alle notities door op de knop **Exporteren** te klikken. U kunt zowel uw originele notities als hun overeenkomende geconverteerde tekst exporteren.

Origineel exporteren

Tekst exporteren

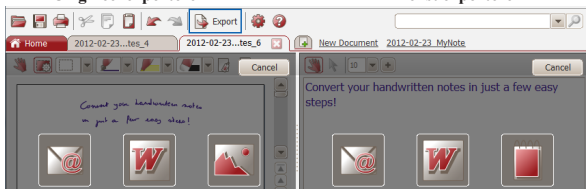

De originelen kunnen worden geëxporteerd als afbeeldingsbestanden via e-mail, in *Word geplakt en opgeslagen als afbeelding.

*Word is niet beschikbaar in de Mac-versie.

De geconverteerde tekst kan in een e-mail worden geplakt, in *Word en in een tekstverwerker.

4.5 IRISNotes™ pen als muis gebruiken

U kunt de IRISNotes™ pen ook als muis gebruiken. Schakelen naar de muismodus:



PC

- Sluit de ontvanger op uw PC aan.
- Houd de pen recht voor de ontvanger, druk dan een keer op de aan/uit-knop.



Mac

- Sluit de ontvanger op uw Mac aan.
- IRISNotes™ schakelt automatisch over naar muismodus.

- Tik met de pen op een vel papier. De cursor wordt nu door de pen gestuurd.
- Beweeg de pen boven een pagina om de cursor te verplaatsen.
- Om een object aan te klikken, plaatst u de cursor boven het object en tikt u met de pen erop.
- Om rechts te klikken op een object, plaatst u de cursor boven het object, tikt u met de pen erop en houdt u het object kort vast.

Opmerking: in Windows Vista® en Windows 7, kunt u ook gebruik maken van de IRISNotes™ pen om direct in Microsoft Office 2007 toepassingen en hoger te schrijven. Dit werkt ook met Mac OS 10.5 in iWork® '08 toepassingen en hoger.
Zie www.irislink.com/support/userguides voor meer informatie.

5. IRISNotes™ gebruiken op een iPad, iPhone of iPod

IRISNotes™ is compatibel met Apple® draagbare apparaten die werken met iOS® 3.0 en hoger.

Met IRISNotes™ kunt u uw handgeschreven notities naar uw Apple-apparaat uploaden, tekening of tekst direct op uw apparaat toevoegen, bestaande afbeeldingen beschrijven, enz.

U kunt echter uw notities niet converteren in een bewerkbare, getypte tekst.

5.1 De IRISNotes™ app downloaden

1. Schakel de IRISNotes™-ontvanger in en sluit deze met de meegeleverde 30-pin USB-kabel op uw Apple-apparaat aan.
2. U wordt gevraagd om de overeenkomstige IRISNotes™ app uit de Mac App store te downloaden:
Opmerking: voor iPad, selecteert u **IRISNotes™ HD**.
Opmerking: voor iPhone/iPOD, selecteert u **IRISNotes™**.
3. Download de app en volg de instructies op het scherm.
Er verschijnt een I.R.I.S.-pictogram op het startscherm.



5.2 Notities uploaden naar uw Apple-apparaat

1. Open de IRISNotes™ app.
2. Schakel de ontvanger in en sluit deze op uw Apple-apparaat aan.
3. Tik op het lamp-pictogram, tik dan op **Afbeeldingen uploaden**.


De notities worden geüpload naar de **Filmrol**.



5.3 Notities bewerken, beschrijven en er tekeningen op maken in IRISNotes™

Zodra uw notities geüpload zijn, kunt u ze bewerken in IRISNotes™, wijzigingen maken, ze verzenden via e-mail enz. Met IRISNotes™ kunt u ook tekeningen maken en bestaande afbeeldingsbestanden becommentariëren.

1. Tik in IRISNotes™ op het potloodpictogram, selecteer dan **Open een Afbeelding** > **Filmrol** om een van uw notities te openen.



2. Schakel de ontvanger in en maak deze bovenaan in het midden van een pagina vast om notities te bewerken. Gebruik nu de pen om tekst op de pagina te schrijven. De tekst zal direct op uw notitie verschijnen.



Tip: schrijf niet te dicht bij de randen van de pagina. Anders zullen notities niet op het scherm van uw Apple-apparaat passen.

Tip: gebruik de pictogrammen aan de rechterzijde van het scherm om de schrijfstijl te bewerken.

3. Als u klaar bent:


Tik op het potlood, selecteer dan **Afbeelding opslaan** om deze op te slaan, of;

Tik op het pictogram Verzenden, selecteer dan **Verzenden via e-mail (als PDF)**.



6. Referentie-informatie

6.1 Overzicht van de ontvanger

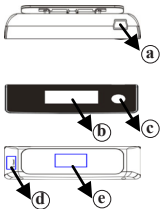

a. Mini USB-poort – sluit uw computer aan met de USB-kabel.

b. LCD-display








c. AAN/UIT-knop – Druk de knop in en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt om de ontvanger in te schakelen. Druk hem een keer in om een nieuwe notitie te maken.

d. Reset-knop – Reset het apparaat wanneer de eenheid niet reageert.

e. Paperclip – Bevestig de eenheid op een pagina of stuk karton.

6.2 Overzicht van het scherm

Het LCD-scherm toont de volgende statusaanwijzingen:

	Ontvangereenheid aangesloten op computer
	Geheugen VOL (upload uw bestanden naar uw computer en verwijder ze uit het geheugen)
	Laag batterijvermogen pen
	Laag batterijvermogen ontvangereenheid
	Notitiemodus
	Muismodus
	Aantal opgeslagen notities in geheugen

6.3 De IRISNotes™ pen opnieuw vullen

De inktvulling is standaard. U kunt ze in een winkel voor schrijfgerei kopen.

De pen opnieuw vullen:

1. Druk de knop van de pen naar onderen.
2. Trek de gebruikte vulling eruit.
3. Plaats een nieuwe vulling en druk de knop van de pen naar boven om de vulling te vergrendelen.



Opmerking: neem de pen niet uit elkaar. Hierdoor kan de pen schade oplopen.



7. 7.Tips voor het maken van notities

- Gebruik cursieve of hoofdletters. Vermijd een stilistisch handschrift.
- Schrijf zo uniform mogelijk. Probeer altijd dezelfde grootte en vorm te gebruiken wanneer u een letter of een karakter schrijft. Gebruik hoofdletters.
- Laat wat ruimte tussen woorden. Probeer letters of karakters niet te overlappen.
- Breek woorden aan het einde van een regel niet af. Schrijf het volledige woord op de volgende regel als u niet genoeg plaats hebt.
- Gebruik papier met lijnen, zo schrijft u niet schuin.
- Gebruik **MyScript Trainer** om de software uw handschrift aan te leren. Voor meer informatie over MyScript Trainer surfte u naar www.irislink.com/support/userguides.

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van IRISNotes™, raadpleeg dan de Frequently Asked Questions op onze website www.irislink.com/support/faq of neem contact op met onze Technische Ondersteuning op www.irislink.com/support.

Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Anleitungen zu Installation und Verwendung von IRISNotes Executive. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der gesamten Funktionspalette von IRISNotes™ Executive finden Sie in der mit der Software mitgelieferten Hilfedatei.

Die Beschreibungen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Betriebssysteme Windows® 7 und Mac OS® X Lion™. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Packungsinhalt
2. Aufladen der Akkus
3. Schreiben von Notizen
4. Verwendung von IRISNotes™ unter Windows oder Mac OS
5. Verwendung von IRISNotes™ auf einem iPad®, iPhone® oder iPod®
6. Bedienelemente und Anzeigen
7. Tipps zum Schreiben von Notizen

1. Packungsinhalt

Installations-CD für IRISNotes Executive

Digitalstift, Empfänger, einziehbares USB-Kabel, 30-poliges USB-Kabel, 3 Nachfüllminen, Stifttasche

2. Aufladen der Akkus

BEVOR SIE BEGINNEN: Laden Sie den Stift und den Empfänger mindestens 30 Minuten lang auf.

1. So laden Sie den Akku vom Stift auf:

- Öffnen Sie die Kappe des Stifts.
- Schließen Sie den Stift mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an.



2. So laden Sie den Akku vom Empfänger auf:

- Schließen Sie den Empfänger mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an.

Tip: Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist. Andernfalls werden die Akkus nicht aufgeladen. Es kann bis zu 3,5 Stunden dauern, bis die Akkus vollständig geladen sind.

3. Schreiben von Notizen

Schritt 1: Klemmen Sie den Empfänger an ein Blatt Papier.

IRISNotes™ unterstützt Papier bis zu einer Größe im Format A4.

Tipp: Klemmen Sie den Empfänger immer oben in der Mitte des Blattes an.



Schritt 2: Halten Sie zum Einschalten des Empfängers die Ein-/Austaste für 5 Sekunden gedrückt.



Schritt 3: Schreiben Sie eine Notiz auf.

Wichtiger Hinweis:

Trennen Sie die Verbindung zwischen Empfänger und Computer.

Während Sie schreiben, sollte das Stiftsymbol auf dem Display angezeigt werden.



Tipps:

Halten Sie den Digitalstift fest in der Hand und schreiben Sie normal. Vermeiden Sie schräge Zeilen.


Schreiben Sie nicht direkt unterhalb des Empfängers, sondern lassen Sie einen Abstand von mindestens 1,5 cm.

Halten Sie Ihre Finger nicht zwischen Stiftspitze und Empfänger. Dadurch würden Sie das Signal blockieren.

Im letzten Abschnitt dieser Anleitung finden Sie unter **Tipps zum Schreiben von Notizen** noch weitere Ratschläge.

Schritt 4: Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die aktuelle Notiz abzuschließen und zu speichern.

Zum Speichern Ihrer Notizen auf dem Empfänger muss die Taste gedrückt werden. Die Zahl auf dem Display erhöht sich jeweils um 1, wenn Sie nach dem Schreiben einer Notiz auf die Ein-/Austaste drücken. Die Zahl gibt die Anzahl der auf dem Empfänger gespeicherten Notizen an.



Sie können bis zu 100 Notizen im A4-Format schreiben.

4. Verwendung von IRISNotes™ unter Windows oder Mac OS

Um IRISNotes™ verwenden zu können, müssen Sie zuerst die **IRISNotes™ Executive-Software** installieren.

4.1 Installieren der Software

1. Legen Sie die **IRISNotes™**-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.



PC	Mac
Doppelklicken Sie im Explorer unter Computer auf das CD-ROM-Laufwerk.	Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das CD-ROM-Symbol.
Doppelklicken Sie auf IRISNotesExecutive-Setup.exe , um den Installationsassistenten zu starten.	Doppelklicken Sie auf IRISNotes-installer.zip .
	Öffnen Sie den Ordner IRISNotes-Installer und führen Sie die Datei IRISNotes.mpkg aus.

2. Folgen Sie zum Installieren der Software den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wichtiger Hinweis (PC): Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Sprachen installieren, in denen Sie Ihre Notizen schreiben.


Nach Abschluss der Installation befinden sich folgende Anwendungen auf Ihrem Computer:

- **MyScript Ink Retriever:** Mit dieser Anwendung laden Sie Notizen vom Empfänger auf Ihren Computer herunter.
- **MyScript Trainer:** Mit dieser Anwendung trainieren Sie IRISNotes™, damit Ihre Handschrift besser erkannt wird.
- **IRISNotes™ Executive:** Mit dieser Anwendung verwalten und bearbeiten Sie Notizen, konvertieren sie in Drucktext und exportieren sie in Textverarbeitungsanwendungen oder per E-Mail.



4.2 Herunterladen von Notizen mit MyScript Ink Retriever

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an. **MyScript Ink Retriever** wird automatisch gestartet.

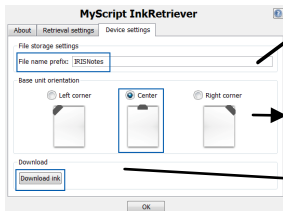

2. Geben Sie ein Präfix für Ihre Notizen ein. Das Präfix wird jedem Notizennamen vorangestellt.

3. Geben Sie an, wo Sie den Empfänger angeklemt haben. Beachten Sie, dass die Position **Mitte** empfohlen wird.

4. Klicken Sie auf **Notiz herunterladen**, um die Notizen vom Empfänger herunterzuladen.

Die Notizen werden am Standardspeicherplatz gespeichert. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufeinstellungen**, um den Ordner festzulegen, in den Ihre Notizen heruntergeladen werden.

Tipp: Wenn Sie Notizen vom Empfänger löschen möchten, nachdem Sie diese heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufeinstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** und markieren die Option **Dateien nach dem Herunterladen auf dem Gerät löschen**.


4.3 Aktivieren der IRISNotes™ Executive-Software

Es wird empfohlen, dass Sie IRISNotes™ vor Verwendung aktivieren. Nicht aktivierte Versionen sind nur 30 Tage verfügbar.

1. Starten Sie **IRISNotes™ Executive**.



2. Sie werden aufgefordert, die Software zu aktivieren. Klicken Sie dafür auf **Aktivieren**.




3. Geben Sie den Aktivierungscode ein, der auf der CD-Hülle steht, und klicken Sie erneut auf **Aktivieren**.



Beachten Sie, dass für die Aktivierung eine Internetverbindung erforderlich ist.

4.4 Bearbeiten von Notizen in IRISNotes™ Executive

Sowie Sie die Notizen mit MyScript InkRtriever heruntergeladen haben, sind sie in der **IRISNotes™ Executive-Software** verfügbar.


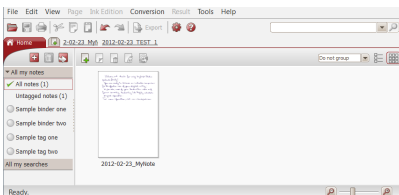


Wenn Sie möchten, können Sie Notizen auch manuell herunterladen:

- Klicken Sie auf das Symbol „Öffnen“.
- Der Standard Speicherort für Notizen wird geöffnet. Gehen Sie zu **notes > Ink Devices** und wählen Sie dann die Notizen aus, die Sie herunterladen möchten.

4.4.1 Konvertieren von Notizen

1. Klicken Sie im Menü **Konvertierung** auf **Konvertierungseinstellungen**.

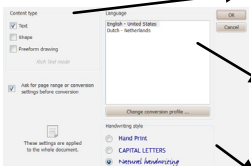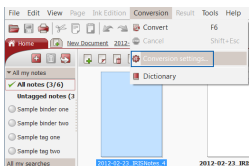

Markieren Sie als **Inhaltstyp** die Option **Text**.


Wählen Sie die **Sprache** aus, in der Sie Ihre Notizen schreiben.

Markieren Sie den richtigen **Handschriftstil**.

2. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

3. Doppelklicken Sie auf die Notiz, die Sie konvertieren möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Konvertieren**.

Die konvertierte Notiz wird im rechten Fenster als bearbeitbarer Text angezeigt.

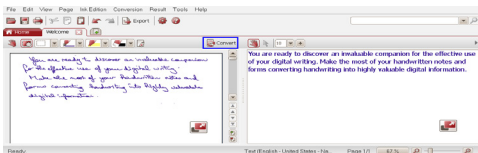


4.4.2 Bearbeiten von Notizen

Sie können Ihre Originalnotizen und den entsprechend konvertierten Text beliebig bearbeiten:




Verwenden Sie zum Bearbeiten Ihrer mit dem Digitalstift gemachten Notizen die Funktionsleiste mit den **Bearbeitungsoptionen**: Bereiche auswählen, Teile löschen, neuen Text hinzufügen, Leerzeichen hinzufügen usw.



Verwenden Sie zum Bearbeiten des konvertierten Textes die Funktionsleiste mit den **Textbearbeitungsoptionen**: Farbe ändern, Schriftart ändern, Text hinzufügen, Text ausrichten, Aufzählungen hinzufügen usw.

4.4.3 Exportieren von Notizen

Zum Exportieren von Notizen klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren**. Sie können Ihre Originalnotizen und den entsprechend konvertierten Text exportieren:

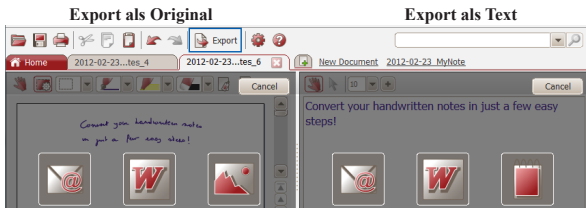

Die Originale können als Bilddatei per E-Mail exportiert, in *Word kopiert und als Bild gespeichert werden.

*Word ist in der Mac-Version nicht verfügbar.

Der konvertierte Text kann in eine E-Mail, in *Word und in einen Texteditor kopiert werden.

4.5 Verwendung von IRISNotes™ als Maus

Sie können den IRISNotes™-Stift auch als Maus verwenden. So wechseln Sie in den Mausmodus:

PC

- Schließen Sie den Empfänger an Ihren PC an.
- Halten Sie den Stift direkt vor den Empfänger und drücken Sie dann einmal auf die Ein-/Ausgabe.



Mac

- Schließen Sie den Empfänger an Ihren Mac an.
- IRISNotes™ wechselt automatisch in den Mausmodus.



- Tippen Sie mit dem Stift auf ein Blatt Papier. Der Cursor wird nun vom Stift gesteuert.
- Bewegen Sie den Stift über einem Blatt, um den Cursor zu bewegen.
- Um ein Objekt anzuklicken, zeigen Sie mit dem Cursor auf das Objekt und tippen Sie dann mit dem Stift darauf, um es anzuklicken.
- Für einen Rechtsklick auf ein Objekt, zeigen Sie auf das Objekt und tippen Sie mit dem Stift etwas länger darauf.

Hinweis: Bei Windows Vista® und Windows 7 können Sie mit dem IRISNotes™-Stift auch direkt in Microsoft Office-Anwendungen ab Version 2007 schreiben. Dies funktioniert auch für Mac OS 10.5 in iWork®-Anwendungen ab Version '08.
Weitere Informationen finden Sie unter www.irislink.com/support/userguides.

5. Verwendung von IRISNotes™ auf einem iPad, iPhone oder iPod

IRISNotes™ ist mit Mobilgeräten von Apple® kompatibel, die iOS® 3.0 und höher ausführen.

Mit IRISNotes™ können Sie handschriftliche Notizen auf Ihr Apple-Geräte hochladen, direkt auf Ihrem Gerät Zeichnungen erstellen und Text schreiben, vorhandene Bilder mit Anmerkungen versehen usw.

Beachten Sie, dass Sie Ihre Notizen jedoch nicht in bearbeitbaren, Drucktext konvertieren können.

5.1 Herunterladen der App IRISNotes™


1. Schalten Sie den IRISNotes™-Empfänger ein und schließen Sie ihn mit dem zugehörigen 30-poligen USB-Kabel an Ihrem Apple-Gerät an.
2. Sie werden dann aufgefordert, die entsprechende App IRISNotes™ vom Mac App Store herunterzuladen:
Hinweis: Wählen Sie für einen iPad **IRISNotes™ HD**.
Hinweis: Wählen Sie für ein iPhone oder einen iPod **IRISNotes™**.
3. Laden Sie die App entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm herunter. Auf dem Startbildschirm wird ein I.R.I.S.-Symbol erstellt.



5.2 Hochladen von Notizen auf Ihr Apple-Gerät

1. Öffnen Sie die App IRISNotes™.
2. Schalten Sie den Empfänger ein und schließen Sie ihn an Ihr Apple-Gerät.
3. Tippen Sie auf das Glühbirnensymbol und tippen Sie dann auf **Upload pictures** (Bilder hochladen).


Die Notizen werden unter **Camera Roll** (Album) hochgeladen.



5.3 Bearbeiten, Schreiben und Zeichnen von Notizen in IRISNotes™

Nachdem Sie Ihre Notizen hochgeladen haben, können Sie sie in IRISNotes™ bearbeiten, Anmerkungen hinzufügen, sie per E-Mail versenden usw. Mit IRISNotes™ können Sie auch ganz neue Zeichnungen anfertigen und vorhandene Bilddateien beschriften.

1. Tippen Sie in IRISNotes™ auf das Stiftsymbol und wählen Sie **Open a Picture** (ein Bild öffnen) > **Camera Roll** (Album), um eine Ihrer Notizen zu öffnen.



2. Wenn Sie Notizen bearbeiten möchten, schalten Sie den Empfänger ein und klemmen ihn oben in der Mitte des Blattes an. Schreiben Sie jetzt Ihren Text mit dem Stift auf das Blatt. Der Text wird direkt auf Ihrer Notiz angezeigt.



Tipp: Schreiben Sie nicht zu dicht an den Rändern des Blattes. Andernfalls passen Ihre Notizen nicht auf den Bildschirm Ihres Apple-Geräts.

Tipp: Wenn Sie den Schreibstil bearbeiten möchten, verwenden Sie die Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms.

3. Wenn Sie fertig sind:

Tippen Sie mit dem Stift und wählen Sie **Save Picture** (Bild speichern), um es zu speichern.


Oder

Tippen Sie auf das Sendesymbol und wählen Sie dann **Send by e-mail (as PDF)** (als PDF per E-Mail versenden).



6. Bedienelemente und Anzeigen

6.1 Übersicht über den Empfänger

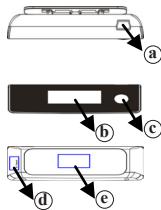

a. Mini-USB-Anschluss: Zum Anschluss an einen Computer über USB-Kabel.

b. LCD-Display








c. Ein-/Austaste: Zum Einschalten des Empfängers ca. 5 Sekunden drücken. Zum Erstellen einer neuen Notiz einmal kurz drücken.

d. Reset-Taste: Zum Zurücksetzen des Geräts, wenn der Empfänger nicht reagiert.

e. Klemme – Zum Anklemmen des Empfängers an ein Blatt Papier.

6.2 Übersicht über das Display

Der LCD-Bildschirm zeigt die folgenden Statusinformationen an:

	Empfänger mit PC verbunden
	Speicher VOLL (Laden Sie die Dateien auf den Computer und löschen Sie sie aus dem Speicher.)
	Akku im Stift schwach
	Akku des Empfängers schwach
	Notizmodus
	Mausmodus
	Anzahl an gespeicherten Notizen

6.3 Einlegen einer neuen Mine in den IRISNotes™-Stift

Die Ersatzmine ist eine reguläre Kugelschreibermine, wie sie beispielsweise in einem Schreibwarengeschäft erhältlich ist.

So legen Sie eine neue Mine ein:

1. Schieben Sie die Taste am Stift nach unten.
2. Ziehen Sie die alte Mine heraus.
3. Legen Sie eine neue Mine ein und schieben Sie die Taste am Stift zum Arretieren der Mine wieder nach oben.



Hinweis: Versuchen Sie nicht, den Stift auseinanderzunehmen.
Dies kann zu Beschädigungen führen.



7. Tipps zum Schreiben von Notizen

- Verwenden Sie Kursiv- oder Druckbuchstaben. Vermeiden Sie stilistisches Schreiben.
- Schreiben Sie so gleichmäßig wie möglich. Versuchen Sie Buchstaben möglichst immer in der gleichen Größe und Form zu schreiben. Schreiben Sie Großbuchstaben größer als Kleinbuchstaben.
- Lassen Sie zwischen Wörtern einen Abstand. Versuchen Sie, Buchstaben und Zeichen nicht zu überschneiden.
- Trennen Sie Wörter nicht am Ende einer Zeile. Schreiben Sie stattdessen das ganze Wort in die nächste Zeile, wenn in der aktuellen nicht mehr ausreichend Platz ist.
- Verwenden Sie liniertes Papier, um schräge Zeilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie **MyScript Trainer**, um die Software mit Ihrer Handschrift zu trainieren. Weitere Informationen zur Verwendung von MyScript Trainer finden Sie unter www.irislink.com/support/userguides.

Sollten bei der Verwendung von IRISNotes™ Probleme auftreten, sehen Sie sich die häufig gestellten Fragen auf unserer Website unter www.irislink.com/support/faq an oder wenden Sie sich an den technischen Support unter www.irislink.com/support.

Esta Guía rápida del usuario proporciona instrucciones generales para instalar y utilizar IRISNotes™ Executive. Encontrará instrucciones detalladas sobre todas las funcionalidades de IRISNotes™ Executive en el archivo de ayuda entregado con el software.

Las descripciones que contiene esta guía se basan en los sistemas operativos Windows® 7 y Mac OS® X Lion™. Toda la información contenida en esta guía puede modificarse sin previo aviso.

Índice

1. Contenido de la caja
2. Cargar las baterías
3. Tomar notas
4. Utilizar IRISNotes™ en un PC con Windows PC o un ordenador con Mac OS
5. Utilizar IRISNotes™ en un iPad®, iPhone® o iPod®
6. Información de referencia
7. Consejos a la hora de tomar notas

1. Contenido de la caja

El CD-ROM de instalación de IRISNotes™ Executive

Un bolígrafo digital, una unidad receptora, un cable USB retráctil, un cable USB de 30 clavijas, tres recargas de tinta y una funda para el bolígrafo

2. Cargar las baterías

ANTES DE EMPEZAR: cargue el bolígrafo y el receptor durante un mínimo de 30 minutos.

1. Cargue la batería del bolígrafo:

- Abra la tapa de la parte superior del bolígrafo.
- Conecte el bolígrafo a su ordenador mediante el cable USB incluido en la caja.



2. Cargue la batería del receptor:

- Conecte el receptor a su ordenador mediante el cable USB incluido en la caja.

Consejo: asegúrese de que el ordenador esté encendido. De lo contrario, las baterías no se cargarán. Las baterías pueden tardar unas 3 horas y media en cargarse del todo.

3. Tomar notas

Primer paso: fije la unidad receptora a una hoja de papel.

IRISNotes™ es compatible con hojas de tamaño A4 o más pequeñas.

Consejo: coloque siempre la unidad receptora en el centro de la parte superior de la hoja.



Segundo paso: pulse el botón de encendido durante 5 segundos para encender el receptor.



Tercer paso: empiece a tomar notas.

Avisos importantes:

Desconecte el receptor del ordenador.

Al escribir, debería ver el icono del bolígrafo en la pantalla.



Consejos:

Sujete el bolígrafo con firmeza y escriba como lo haría normalmente. Intente evitar que las líneas queden inclinadas.


No escriba directamente por debajo del receptor: deje un margen de 1,5 cm como mínimo.

No ponga los dedos entre la punta del bolígrafo y el receptor. De hacerlo, bloquearía la señal.

Encontrará más consejos en el apartado **Consejos a la hora de tomar notas** que hay al final de esta guía.

Cuarto paso: pulse el botón de encendido para dar por terminada la nota actual y guardarla.

Es necesario que pulse el botón para que las notas queden guardadas en el receptor. El número de la pantalla indicadora aumentará en una unidad cada vez que pulse el botón de encendido tras escribir una nota. Este número indica la cantidad de notas que hay guardadas en el receptor.



Podrá almacenar hasta 100 notas (u hojas) de tamaño A4.

4. Utilizar IRISNotes™ en un PC con Windows PC o un ordenador con Mac OS

Para poder utilizar IRISNotes™, primero deberá instalar el software IRISNotes™ Executive.

4.1 Instalar el software

1. Introduzca el CD-ROM de IRISNotes™ en el lector de CD de su ordenador.



PC	Mac
Vaya a Equipo , busque el lector de CD y haga doble clic en él.	Haga doble clic en el icono del CD-ROM del escritorio.
Haga doble clic en el archivo IRISNotesExecutive-Setup.exe para iniciar el Asistente de instalación.	Haga doble clic en IRISNotes-installer.zip .
	Abra la carpeta IRISNotes-Installer y ejecute el archivo IRISNotes.mpkg .

2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

Aviso importante (PC): asegúrese de instalar correctamente los idiomas en los que va a escribir sus notas.


Una vez haya terminado la instalación, tendrá las siguientes aplicaciones en el ordenador:

- **MyScript Ink Retriever:** esta aplicación permite descargar notas del receptor al ordenador.
- **MyScript Trainer:** esta aplicación le ayudará a entrenar a IRISNotes™ para que reconozca mejor su escritura.
- **IRISNotes™ Executive:** la aplicación para administrar y editar las notas, convertirlas en texto impreso y exportarlas a aplicaciones de procesamiento de textos o enviarlas por correo electrónico.



4.2 Descargar notas con MyScript Ink Retriever

1. Conecte la unidad receptora a su ordenador mediante el cable USB incluido en la caja. **MyScript Ink Retriever** se ejecutará automáticamente.

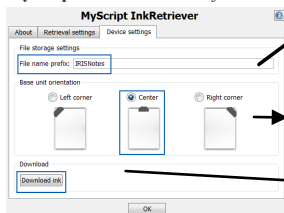

2. Introduzca un prefijo para las notas. Este prefijo se añadirá al nombre de cada una de las notas.

3. Indique el lugar de la hoja en la que colocó el receptor. Recuerde que recomendamos la posición **Centro**.

4. Haga clic en **Descargar tinta** para descargar las notas del receptor.

Las notas se guardarán en la ubicación por defecto. Haga clic en la ficha **Ajustes de recuperación** para indicar la carpeta a la que desea que se descarguen las notas.

Consejo: para eliminar notas del receptor tras descargarlas, haga clic en la ficha **Ajustes de recuperación**, vaya a **Ajustes avanzados** y, a continuación, seleccione la opción **Borrar archivos del dispositivo después de descargarlos**.


4.3 Activar el software IRISNotes™ Executive

Le recomendamos que active su copia de IRISNotes™ antes de utilizarla. Las copias sin activar solo se pueden utilizar durante 30 días.

1. Ejecute **IRISNotes™ Executive**.



2. Se le pedirá que active el software. Haga clic en **Activar** para hacerlo.




3. Introduzca el código de activación que encontrará en la funda del CD-ROM y vuelva a hacer clic en **Activar**.



Tenga en cuenta que necesitará una conexión a Internet para realizar la activación.

4.4 Editar notas en IRISNotes™ Executive

Nada más descargar las notas con MyScript Ink Retriever, ya podrá editarlas con el software IRISNotes™ Executive.


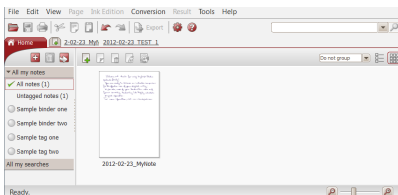


En caso de que prefiera descargar las notas manualmente:

- Haga clic en el icono de abrir.
- Se abrirá la ubicación por defecto de las notas. Vaya a **notes > Ink Devices** y seleccione las notas que desee cargar.

4.4.1 Convertir notas

1. En el menú **Conversión**, haga clic en **Ajustes de conversión**.

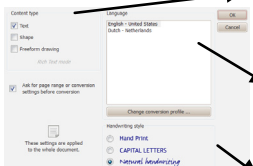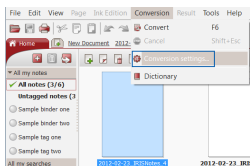

Seleccione **Texto** como **Tipo de contenido**.


Seleccione el **Idioma** en el que se han tomado las notas.

Seleccione el **Estilo de escritura manual** correspondiente.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

3. Haga doble clic en una nota que desee convertir y, a continuación, haga clic en el botón **Convertir**.

La nota convertida se mostrará en forma de texto editable en el panel derecho.

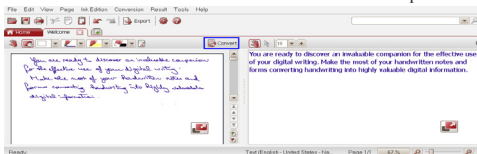


4.4.2 Editar notas

Podrá editar libremente tanto las notas originales como el texto convertido correspondiente:




Utilice la barra de herramientas de **edición** para editar las notas originales: seleccionar zonas, borrar partes, añadir texto nuevo, girar el texto, añadir espacio, etc.



Utilice la barra de herramientas de **edición de texto** para editar el texto convertido: cambiar el color y/o la fuente, añadir texto, alinear o justificar el texto, añadir viñetas, etc.

4.4.3 Exportar notas

Para exportar notas, haga clic en el botón **Exportar**. Podrá exportar tanto las notas originales como el texto convertido correspondiente:

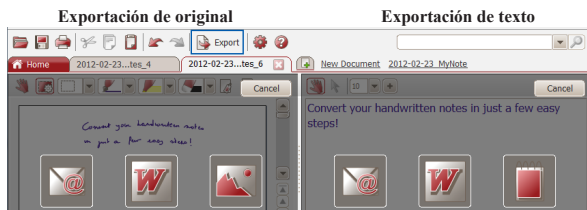

Los originales se pueden enviar por correo electrónico como archivos de imagen, pegarse a *Word y guardarse como imágenes.

El texto convertido se puede pegar en un mensaje de correo electrónico, en *Word o en cualquier otro editor de texto.

*La opción de pegar en Word no se encuentra disponible en la versión para Mac.

4.5 Utilizar IRISNotes™ como ratón

También puede utilizar el bolígrafo de IRISNotes™ como ratón. Para activar el modo de ratón:

PC

- Conecte el receptor al PC.
- Sujete el bolígrafo justo por delante del receptor y, a continuación, pulse el botón de encendido una vez.



Mac

- Conecte el receptor al Mac.
- El modo de ratón de IRISNotes™ se activará automáticamente.



- Toque un trozo de papel con la punta del bolígrafo. El bolígrafo pasará a controlar el cursor de su pantalla.
- Desplace el bolígrafo por encima de la hoja de papel para mover el cursor.
- Para seleccionar un objeto, dirija el cursor hacia él y, a continuación, toque el papel con la punta del bolígrafo para hacer clic.
- Para hacer clic con el botón derecho encima de un objeto, dirija el cursor hacia él y, a continuación, toque el papel con la punta del bolígrafo y déjelo en esta posición durante unos instantes.

Nota: en Windows Vista® y Windows 7, también podrá utilizar el bolígrafo de IRISNotes™ para escribir directamente en las aplicaciones de Microsoft Office 2007 y versiones posteriores. También podrá hacerlo con las aplicaciones de iWork® '08 (y versiones posteriores) si dispone del sistema operativo Mac OS 10.5. Encontrará más información en www.irislink.com/support/userguides.

5. Utilizar IRISNotes™ en un iPad, iPhone o iPod

IRISNotes™ es compatible con los dispositivos portátiles de Apple® que funcionen con iOS® 3.0 o superior.

Con IRISNotes™ podrá cargar notas escritas a mano a su dispositivo Apple, hacer dibujos o escribir texto directamente en el dispositivo, introducir comentarios y notas a fotografías, etc.

Sin embargo, recuerde que no podrá convertir las notas en texto editable.

5.1 Descargar la aplicación de IRISNotes™

1. Encienda el receptor de IRISNotes™ y conéctelo a su dispositivo Apple con el cable USB de 30 patillas clavijas incluido en la caja.



2. El sistema le pedirá que descargue la aplicación de IRISNotes™ del Mac App Store.

Nota: en el caso de disponer de un iPad, seleccione **IRISNotes™ HD**.

Nota: en el caso de disponer de un iPhone o un iPod, seleccione **IRISNotes™**.

3. Descargue la aplicación siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Se creará un icono de I.R.I.S. en la pantalla inicial del dispositivo.



5.2 Cargar notas al dispositivo Apple

1. Abra la aplicación de IRISNotes™.

2. Encienda la unidad receptora y conéctela a su dispositivo Apple.

3. Pulse en el icono de la bombilla y, a continuación, en **Upload pictures** (Cargar imágenes).




Las notas se cargarán al **Camera Roll**.

5.3 Editar, escribir y dibujar notas en IRISNotes™

Una vez haya cargado sus notas, podrá editarlas en IRISNotes™, realizar anotaciones, enviarlas por correo electrónico, etc. Con IRISNotes™, también podrá hacer dibujos desde cero y añadir comentarios y notas a archivos de imagen ya existentes.

1. En IRISNotes™, pulse el icono del lápiz y, a continuación, seleccione **Open a Picture** (Abrir una imagen) > **Camera Roll** para abrir una de sus notas.



2. Para editar notas, encienda el receptor y fíjelo en el centro de la parte superior de una hoja de papel. A continuación, utilice el bolígrafo para escribir texto en la página. El texto que escriba aparecerá directamente en la nota.



Consejo: no escriba demasiado cerca de los bordes de la hoja. De hacerlo, las notas no se ajustarán a la pantalla de su dispositivo Apple.

Consejo: para editar el estilo de escritura, utilice los iconos que hay en la parte derecha de la pantalla.

3. Cuando haya terminado:

Pulse el icono del lápiz y seleccione **Save picture** (Guardar imagen) para guardar la imagen, o Pulse el icono de envío y seleccione **Send by e-mail (as PDF)** (Enviar por correo electrónico como PDF).



6. Información de referencia

6.1 Elementos de la unidad receptora




a. Puerto mini-USB – Permite conectar el receptor al ordenador con el cable USB.



b. Pantalla LCD

c. Botón de encendido/apagado – Manténgalo pulsado durante unos 5 segundos para encender el receptor. Púlselo una vez para crear una nota nueva.










d. Botón de reinicio – Permite reiniciar el dispositivo cuando la unidad no responde.

e. Clip sujetapapeles – Permite fijar la unidad a una página de papel o a un cartón.

6.2 Indicadores de la pantalla del dispositivo

La pantalla LCD muestra los siguientes indicadores de estado:

	Unidad receptora conectada al ordenador
	Memoria LLENA (transfiera los archivos al ordenador y elimínelos de la memoria)
	Batería baja en el bolígrafo digital
	Batería baja en la unidad receptora
	Modo de toma de notas
	Modo de ratón
	Cantidad de notas almacenadas en la memoria

6.3 Recargar la tinta del bolígrafo de IRISNotes™

La tinta que utiliza este bolígrafo digital es totalmente estándar: podrá comprar recargas en cualquier papelería.

Para recargar la tinta del bolígrafo:

1. Presione el botón del bolígrafo hacia abajo.
2. Saque la recarga usada del interior del bolígrafo.
3. Introduzca una recarga nueva y presione el botón del bolígrafo hacia arriba para que quede bloqueada.



Nota: no intente desmontar el bolígrafo. Podría dañarlo.



7. Consejos a la hora de tomar notas

- Escriba en cursiva o utilizando letra de imprenta. Evite escribir de manera demasiado estilizada.
- Sea tan sistemático como pueda al escribir. Intente que, cada vez que escribe una letra o un carácter, tenga la misma forma y el mismo tamaño. Asimismo, asegúrese de que las mayúsculas sean más grandes que las minúsculas.
- Deje un poco de espacio entre las palabras. Intente que las letras o los caracteres no se solapen.
- No divida palabras con un guión al final de una línea. Si no tiene espacio suficiente, escriba la palabra entera en la línea siguiente.
- Utilice papel con renglones para evitar que se tuerzan las líneas.
- Utilice **MyScript Trainer** para enseñar al software a reconocer mejor su forma de escribir. Encontrará más información sobre cómo utilizar MyScript Trainer en www.irislink.com/support/userguides.

Si tiene algún problema al utilizar su IRISNotes™, consulte el apartado de preguntas más frecuentes de nuestro sitio web (www.irislink.com/support/faq) o contacte con el servicio de soporte técnico de I.R.I.S. a través de www.irislink.com/support.

Questa Guida rapida per l'uso fornisce linee guida generali per l'installazione e l'uso di IRISNotes™ Executive. Per istruzioni dettagliate sulle funzionalità complete di IRISNotes™ Executive consultare la guida in linea inclusa nel software.

Le descrizioni riportate in questa guida si basano sui sistemi operativi Windows® 7 e Mac OS® X Lion™. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Indice

1. Contenuto della confezione
2. Carica delle batterie
3. Scrittura di note
4. Utilizzo di IRISNotes™ su un computer Windows PC o Mac OS
5. Utilizzo di IRISNotes™ su iPad®, iPhone® o iPod®
6. Informazioni di riferimento
7. Suggerimenti sulla scrittura delle note

1. Contenuto della confezione

CD-ROM di installazione di IRISNotes™ Executive.

Penna digitale, unità ricevitore, cavo USB avvolgibile, cavo USB a 30 pin, tre ricariche di inchiostro, custodia penna.

2. Carica della batteria

PRIMA DI INIZIARE: caricare la penna e il ricevitore per almeno 30 minuti.

1. Per caricare la batteria della penna:

- Aprire il coperchio sulla parte superiore della penna.
- Collegare la penna al computer utilizzando il cavo USB fornito.



2. Per caricare la batteria del ricevitore:

- Collegare il ricevitore al computer utilizzando il cavo USB fornito.

Suggerimento: accertarsi che il computer sia acceso. A computer spento, le batterie non si caricheranno. Per caricare le batterie completamente sono necessarie circa 3,5 ore.

3. Scrittura di note

Fase 1 Fissare l'unità ricevitore a un foglio di carta.

IRISNotes™ supporta fogli fino al formato A4.

Suggerimento: posizionare sempre l'unità in alto, al centro della pagina.



Fase 2 Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere il ricevitore.



Fase 3 Iniziare a scrivere una nota.

Note importanti:

Scollegare il ricevitore dal computer.

Mentre si scrive, sarà possibile vedere l'icona della penna sul display.



Suggerimenti:

Tenere saldamente la penna e scrivere normalmente.
Cercare di evitare di scrivere in direzione obliqua.


Non scrivere direttamente sotto il ricevitore, ma lasciare almeno un margine di 1,5 cm.

Non mettere le dita tra la punta della penna e l'unità ricevitore.
Questo provoca il blocco del segnale.

Per ulteriori indicazioni, consultare la sezione **Suggerimenti per la scrittura delle note** alla fine di questa guida.

Fase 4 Premere il pulsante di accensione per chiudere e salvare la nota corrente.

Per salvare le note nel ricevitore è necessario premere il pulsante. Il numero sul display aumenta di 1 ogni volta che viene premuto il pulsante di accensione dopo la scrittura di una nota. Il numero indica quante note sono salvate sul ricevitore.



È possibile scrivere fino a 100 note in formato A4.

4. Utilizzo di IRISNotes™ su un computer Windows PC o Mac OS

Per utilizzare IRISNotes™, è necessario prima installare il software **IRISNotes™ Executive**.

4.1 Installazione del software

1. Inserire il cd-rom di **IRISNotes™** nell'apposita unità del computer.



PC	Mac
Accedere a Computer , individuare l'unità cd-rom e fare doppio clic su quest'ultima.	Fare doppio clic sull'icona cd-rom sulla Scrivania
Fare doppio clic su IRISNotesExecutive-Setup.exe per iniziare la procedura guidata di installazione.	Fare doppio clic su IRISNotes-installer.zip .
	Aprire la cartella IRISNotes-Installer ed eseguire il file IRISNotes.mpkg .

2. Seguire le istruzioni a video per installare il software.

Nota importante (PC): assicurarsi di installare le lingue corrette in cui verranno scritte le note.


Una volta completata l'installazione, sul computer saranno disponibili le seguenti applicazioni:

- **MyScript Ink Retriever:** questa applicazione permette di scaricare le note dal ricevitore al computer.
- **MyScript Trainer:** con questa applicazione sarà possibile aumentare la qualità del riconoscimento delle note manoscritte di IRISNotes™.
- **IRISNotes™ Executive:** con questa applicazione potrete gestire e modificare le note, convertirle in testo elettronico ed esportarle verso applicazioni di elaborazione testo o via mail.



4.2 Download delle note con MyScript Ink Retriever

1. Collegare l'unità ricevitore al computer utilizzando il cavo USB fornito. **MyScript Ink Retriever** si avvia automaticamente.

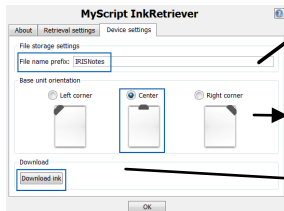

2. Digitare un prefisso per le note. Il prefisso

3. Indicare la posizione del ricevitore. Si consi-

4. Fare clic su **Scarica scrittura** per scaricare le

Le note vengono salvate nel percorso predefinito. Fare clic sulla scheda **Impostazioni di recupero** per accedere alla cartella in cui sono state scaricate le note.

Suggerimento: per eliminare le note dal ricevitore dopo averle scaricate, fare clic sulla scheda **Impostazioni di recupero** > selezionare **Impostazioni avanzate** > poi l'opzione **Elimina file dal dispositivo dopo il download**.


4.3 Attivazione del software IRISNotes™ Executive

Prima di utilizzare IRISNotes™ si raccomanda di procedere all'attivazione. Le versioni non attivate sono disponibili solo per 30 giorni.

1. Avviare **IRISNotes™ Executive**.



2. Verrà richiesto di attivare il software. Fare clic su **Attiva** per procedere.




3. Digitare il codice di attivazione riportato sulla copertina del cd-rom e fare di nuovo clic su **Attiva**.



Per l'attivazione è necessaria una connessione a Internet.

4.4 Modifica delle note in IRISNotes™ Executive

Dopo il download con MyScript InkRtriever, le note sono disponibili nel software **IRISNotes™ Executive**.


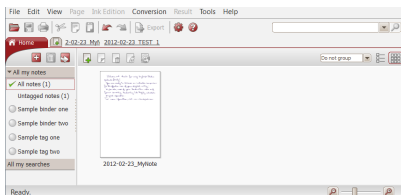


Se si desidera scaricare le note in modalità manuale:

- Fare clic sull'icona apri.
- Si apre il percorso predefinito delle note. Accedere a **notes > Ink Devices** e selezionare le note che si desidera scaricare.

4.4.1 Conversione delle note

1. Nel menu **Conversione**, fare clic su **Impostazioni conversione**.

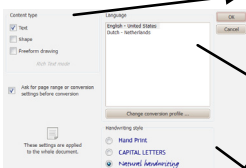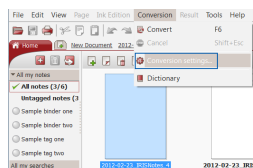


Selezionare Testo come **Tipo di contenuto**.

Selezionare la **Lingua** in cui sono scritte le note.

Selezionare lo **Stile scrittura** corretto.


2. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

3. Fare doppio clic sulla nota da convertire, quindi premere il pulsante **Converti**.
La nota convertita viene visualizzata come testo editabile nel riquadro a destra.

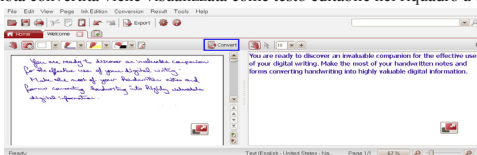

4.4.2 Modifica delle note

È possibile modificare liberamente sia le note originali che il corrispondente testo convertito:




Utilizzare la barra degli strumenti **modifica** per modificare le note scritte a mano: seleziona zone, elimina parti, aggiungi nuovo testo, ruota, aggiungi spazio, ecc.

Utilizzare la barra degli strumenti **Modifica testo** per modificare il testo convertito: cambia colore e tipo di carattere, aggiungi testo, allinea, giustifica, aggiungi elenchi puntati, ecc.

4.4.3 Esportazione delle note

Per esportare le note, fare clic sul pulsante **Esporta**. È possibile esportare sia le note originali che il corrispondente testo convertito:

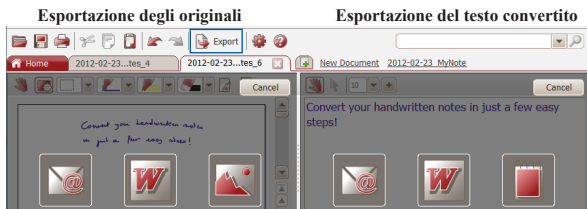

Gli originali possono essere esportati come file di immagine via mail, incollati in *Word e salvati come immagine.

Il testo convertito può essere incollato in una mail, in *Word e in un text editor.

*Word non è disponibile nella versione Mac.

4.5 Utilizzo di IRISNotes™ come mouse

Anche la penna IRISNotes™ può essere utilizzata come mouse. Per passare alla modalità mouse:

PC

- Collegare il ricevitore al PC.
- Tenere la penna di fronte al ricevitore, poi premere una volta il pulsante di accensione.



Mac

- Collegare il ricevitore al Mac.
- IRISNotes™ passa automaticamente alla modalità mouse.



- Premere la penna su un foglio di carta. Il cursore viene ora controllato dalla penna.
- Muovere la penna sulla pagina per spostare il cursore.
- Per cliccare un oggetto, posizionare il cursore su di esso, poi premere con la penna sull'oggetto stesso.
- Per fare clic col pulsante destro su un oggetto, posizionarsi su di esso e tenere premuta la penna per un istante.

Nota: in Windows Vista® e Windows 7, è possibile utilizzare la penna IRISNotes™ anche per scrivere direttamente nelle applicazioni di Microsoft Office 2007 e superiori. Questo vale anche per le applicazioni iWork® '08 o superiori per Mac OS 10.5.
 Visitare www.irislink.com/support/userguides per ulteriori informazioni.

5.Utilizzo di IRISNotes™ su iPad, iPhone o iPod

IRISNotes™ è compatibile con i dispositivi portatili Apple® basati su iOS® 3.0 e superiore.

Con IRISNotes™ è possibile caricare le note manoscritte nei dispositivi Apple, fare disegni o scrivere testo direttamente sul dispositivo, inserire commenti sulle foto scattate e molto altro ancora.

Non è tuttavia possibile convertire le note in testo elettronico e modificabile.

5.1 Download di app IRISNotes™

1. Accendere il ricevitore IRISNotes™ e collegarlo al dispositivo Apple utilizzando il cavo USB fornito a 30 pin.



2. Verrà richiesto di scaricare l'app IRISNotes™ corrispondente dal Mac App store:
 Nota: per iPad, selezionare **IRISNotes™ HD**.
 Nota: per iPhone/iPOD, selezionare **IRISNotes™**.

3. Scaricare l'app seguendo le istruzioni a video.
 Nella schermata principale verrà creata un'icona I.R.I.S..



5.2 Upload delle note nel dispositivo Apple

1. Aprire l'applicazione IRISNotes™.
2. Accendere l'unità ricevitore e collegarla al dispositivo Apple.
3. Premere l'icona lampadina e fare clic su **Carica immagini**.


Le note vengono salvate in **Pellicola**.



5.3 Modifica e scrittura di note e disegni in IRISNotes™

Dopo aver caricato le note, è possibile modificarle con IRISNotes™, inserendo commenti, inviandole via mail e molto altro ancora. Con IRISNotes™ è inoltre possibile inserire disegni ex novo e commenti sui file di immagine esistenti.

1. In IRISNotes™, premere l'icona matita, poi selezionare **Apri un'immagine > Pellicola** per aprire una delle note.



2. Per modificare le note, accendere il ricevitore e fissarlo in alto, al centro della pagina. Ora utilizzare la penna per scrivere testo sulla pagina. Il testo apparirà direttamente sulla nota.



Suggerimento: non scrivere troppo vicino ai bordi della pagina. In caso contrario, le note non si adatteranno allo schermo del vostro dispositivo Apple.

Suggerimento: per modificare lo stile di scrittura, utilizzare le icone sul lato destro dello schermo.

3. Terminata questa operazione:

Premere l'icona matita, poi selezionare **Salva immagine**


per procedere al salvataggio, oppure;

Premere l'icona invia, poi selezionare **Invia per e-mail (come PDF)**.



6. Informazioni di riferimento

6.1 Unità ricevitore

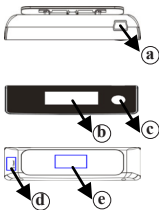

a. Porta USB mini– collegare al computer attraverso il cavo USB.

b. Display LCD








c. Pulsante ON/OFF– Tenere premuto per circa 5 secondi per accendere il ricevitore. Premere una volta per creare una nuova nota.

d. Pulsante reset – Resetta il dispositivo quando l'unità non risponde.

e. Graffetta– Fissa l'unità a una pagina o una cartellina.

6.2 Display

Il display LCD mostra le seguenti indicazioni di stato:

	Unità ricevitore collegata al computer
	Memoria PIENA (caricare i file nel computer e cancellarli dalla memoria)
	Batteria penna scarica
	Batteria unità ricevitore scarica
	Modalità penna
	Modalità mouse
	Numero di note salvate in memoria

6.3 Ricarica della penna IRISNotes™

La ricarica di inchiostro è standard, disponibile in commercio e può essere acquistata in cartoleria.

Per ricaricare la penna:

1. Premere il pulsante sulla penna verso il basso.
2. Estrarre la ricarica esaurita.
3. Inserire una ricarica nuova e spingere il pulsante sulla penna verso l'alto per bloccarla.



Nota: non cercare di smontare la penna. Potrebbe danneggiarsi.



7. Suggerimenti per la scrittura delle note

- Scrivere in corsivo o stampato. Evitare stili di scrittura particolari.
- Scrivere nel modo più uniforme possibile. Cercare di utilizzare la stessa dimensione e forma ogni volta che si scrive una lettera o un carattere. Utilizzare inoltre una dimensione più grande per differenziare le lettere maiuscole dalle minuscole.
- Lasciare spazio fra le parole. Evitare di sovrapporre lettere o caratteri.
- Non andare a capo con il trattino alla fine di una riga. Scrivere la parola intera nella riga successiva se non si ha lo spazio necessario.
- Utilizzare fogli a righe, per evitare di scrivere in direzione obliqua.
- Utilizzare **MyScript Trainer** per potenziare il riconoscimento della vostra calligrafia da parte del software. Per maggiori informazioni su come utilizzare MyScript Trainer, visitare il sito www.irislink.com/support/userguides.

In caso di problemi nell'utilizzo di IRISNotes™, consultare la sezione FAQ sul nostro sito web www.irislink.com/support/faq o contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo www.irislink.com/support.

Este Guia de utilizador rápido fornece directrizes gerais para instalar e utilizar o IRISNotes™ Executive. Para mais informações sobre a gama completa de funcionalidades do IRISNotes™ Executive, consulte o ficheiro de ajuda fornecido com o software.

As descrições neste guia baseiam-se nos sistemas operativos Windows® 7 e Mac OS® X Lion™. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

1. Conteúdos da embalagem
2. Carregar as baterias
3. Escrever notas
4. Utilizar o IRISNotes™ num computador Windows ou Mac OS
5. Utilizar o IRISNotes™ num iPad®, iPhone® ou iPod®
6. Informações de referência
7. Sugestões para escrever notas

1. Conteúdos da embalagem

CD-ROM de instalação do IRISNotes™ Executive.

Caneta digital, receptor, cabo USB retráctil, cabo USB de 30 pinos, três recargas de tinta, bolsa para caneta

2. Carregar as baterias

ANTES DE COMEÇAR: carregue a caneta e o receptor durante, no mínimo, 30 minutos.

1. Carregue a bateria da caneta:

- Abra a tampa na parte superior da caneta.
- Ligue a caneta ao computador com o cabo USB fornecido.



2. Carregue a bateria do receptor:

- Ligue o receptor ao computador com o cabo USB fornecido.

Sugestão: certifique-se de que o computador está ligado. Caso contrário, as baterias não irão carregar. Pode demorar até 3,5 horas para carregar totalmente as baterias.

3. Escrever notas

Passo 1 Encaixe o receptor numa folha de papel.

O IRISNotes™ suporta páginas até ao tamanho A4.

Sugestão: coloque sempre o receptor na parte superior central de uma página.



Passo 2 Prima o botão de alimentação durante 5 segundos para ligar o receptor.



Passo 3 Comece a escrever uma nota.

Notas importantes:

Desligue o receptor a partir do seu computador.

Enquanto escreve, deve ver o ícone da caneta no ecrã.



Sugestões:

Segure bem a caneta e escreva normalmente. Tente evitar inclinação da linha.

Não escreva directamente abaixo do receptor, mas deixe, no mínimo, uma margem de 1,5 cm.


Não coloque os seus dedos entre a ponta da caneta e o receptor. Isto irá bloquear o sinal.

Consulte a secção **Sugestões para escrever notas** no final deste guia para mais indicações.

Passo 4 Prima o botão de alimentação para concluir e guardar a actual nota.

É necessário premir o botão para guardar as notas no receptor.

O número no ecrã diminui por 1 sempre que prime o botão de alimentação após escrever uma nota. O número mostra quantas notas são guardadas no receptor.



Pode escrever até 100 notas de tamanho A4.

4. Utilizar o IRISNotes™ num computador Windows ou Mac OS

De modo a utilizar o IRISNotes™, tem primeiro de instalar o software **IRISNotes™ Executive**.

4.1 Instalar o software

1. Introduzir o CD-ROM **IRISNotes™** na unidade de CD-ROM do computador.



PC	Mac
Vá a Computador , situe a unidade de CD-ROM e clique duas vezes.	Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no ambiente de trabalho
Clique duas vezes em IRISNotesExecutive-Setup.exe para iniciar o assistente de instalação.	Clique duas vezes em IRISNotes-installer.zip .
	Abra a pasta IRISNotes-Installer e execute o ficheiro IRISNotes.mpkg .

2. Siga as instruções no ecrã para instalar o software.

Nota importante (PC): certifique-se de que instala os idiomas correctos nos quais escreve as notas.


Assim que a instalação estiver concluída, dispõe das aplicações seguintes no seu computador.:

- **MyScript Ink Retriever:** com esta aplicação, descarrega notas do receptor para o computador.
- **MyScript Trainer:** esta aplicação ajuda a treinar o IRISNotes™ a reconhecer melhor a sua escrita.
- **IRISNotes™ Executive:** com esta aplicação, gere e edita notas, converte-as para texto digitado e exporta-as para aplicações de processamento de texto ou através de e-mail.



4.2 Descarregar notas com MyScript Ink Retriever

1. Ligue o receptor ao computador com o cabo USB fornecido. **MyScript Ink Retriever** inicia automaticamente.

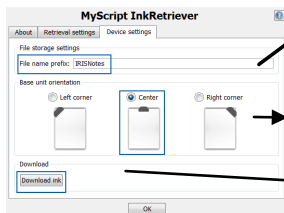

2. Introduza um prefixo para as suas notas. O prefixo é adicionado a cada nome de nota.

3. Indique onde colocou o receptor. Lembre-se, recomenda-se no **Centro**.

4. Clique em **Descarregar tinta** para descarregar as notas do receptor.

As notas são armazenadas na localização predefinida. Clique no separador **Configurações de recuperação** para a pasta em que as suas notas são descarregadas.

Sugestão: para eliminar notas do receptor após descarregá-las, clique no separador **Configurações de recuperação** > Seleccione **Configurações avançadas** > Seleccione a opção **Remover arquivos do dispositivo após descarregamento**.

4.3 Activar o software IRISNotes™ Executive

Antes de utilizar o IRISNotes™, é aconselhável activá-lo. As versões não activadas só estão disponíveis durante 30 dias.

1. Inicie o **IRISNotes™ Executive**.
2. É-lhe solicitado que active o software. Clique em **Activar** para o fazer.
3. Introduza o código de activação incluído no envelope do CD-ROM e clique novamente em **Activar**.

Lembre-se, é necessária uma ligação à Internet para activar.



Last activation code entered :

Activate


Enter your 10 - character activation code:



Activate

4.4 Editar notas no IRISNotes™ Executive

Uma vez que descarregou as notas com o MyScript InkRtriever, estas estão disponíveis no software **IRISNotes™ Executive**.


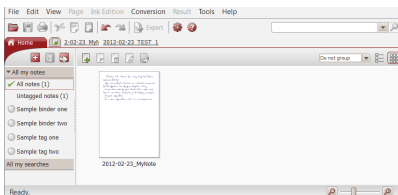


Caso pretenda descarregar as notas manualmente:

- Clique no ícone Abrir.
- A localização predefinida das notas abre. Aceda a **notes > Ink Devices** e, de seguida, seleccione as notas que pretende carregar.

4.4.1 Converter notas

1. No menu **Conversão**, clique em **Configurações de conversão**.

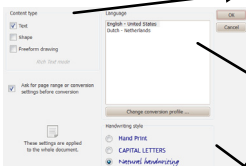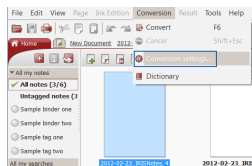


Selecione **Texto** como **Tipo de conteúdo**.

Selecione o **Idioma** no qual as notas são escritas.

Selecione o **Estilo de escrita** adequado.

2. Clique em **OK** para guardar as configurações.

3. Clique duas vezes na nota a converter e, de seguida, clique no botão **Converter**.
A nota convertida é apresentada como texto editável no painel do lado direito.

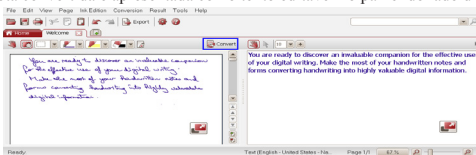

- Toque com a caneta numa folha de papel. Agora, o cursor está a ser controlado pela caneta.
- Paire a caneta sobre uma página para mover o cursor.
- Para clicar num objecto, aponte com o cursor para o objecto, de seguida, toque com a caneta para clicar.
- Para clicar com o botão direito num objecto, aponte para o mesmo, de seguida, segure a caneta durante um momento.

Nota: no Windows Vista® e Windows 7, também pode utilizar a caneta IRISNotes™ para escrever directamente nas aplicações Microsoft Office 2007 e posteriores. Isto também funciona no Mac OS 10.5, aplicações iWork® '08 e posteriores.
Consulte www.irislink.com/support/userguides para mais informações.

5. Utilizar o IRISNotes™ num iPad, iPhone ou iPod

O IRISNotes™ é compatível com dispositivos portáteis Apple® com iOS® 3.0 e superior.

Com o IRISNotes™ pode carregar as suas notas manuscritas para o seu dispositivo Apple, fazer desenhos ou escrever texto directamente no seu dispositivo, anotar fotografias existentes e assim por diante.

Lembre-se, não pode converter as suas notas em texto editável e impresso.

5.1 Descarregar a aplicação IRISNotes™

1. Ligue o receptor IRISNotes™ e ligue-o ao seu dispositivo Apple com o cabo USB de 30 pinos fornecido.
2. É-lhe solicitado que descarregue a respectiva aplicação do IRISNotes™ a partir da Mac App Store:
Nota: para o iPad, seleccione **IRISNotes™ HD**.
Nota: para o iPhone/iPod, seleccione **IRISNotes™**.



3. Descarregue a aplicação ao seguir as instruções no ecrã. Será criado um ícone da I.R.I.S. no ecrã inicial.



5.2 Carregar notas para o seu dispositivo Apple

1. Abra a aplicação IRISNotes™.
2. Ligue o receptor e ligue-o ao dispositivo Apple.
3. Toque no ícone de lâmpada e, de seguida, toque em **Upload pictures (Carregar imagens)**.


As notas são carregadas para **Camera Roll (Rolo da câmara)**.



5.3 Editar, escrever e desenhar notas no IRISNotes™

Assim que as suas notas tiverem sido carregadas, pode editá-las no IRISNotes™, tomar apontamentos, enviá-los por e-mail e assim por diante. Com o IRISNotes™ também pode fazer desenhos e anotar nos ficheiros de imagem existentes.

1.No IRISNotes™, toque no ícone de lápis, de seguida, seleccione **Open a Picture (Abrir uma imagem) > Camera Roll (Rolo da câmara)** para abrir uma das suas notas.



2. Para editar notas, ligue o receptor e encaixe-o no topo, ao centro de uma página. Agora, utilize a caneta para escrever texto na página. O texto irá aparecer directamente na sua nota.

Sugestão: não escreva demasiado perto da margens da página. Caso contrário, as suas notas não irão caber no ecrã do seu dispositivo Apple.



Sugestão: para editar o estilo de escrita, utilize os ícones no lado direito do ecrã.


3.Quando tiver concluído:

Toque no lápis, de seguida, seleccione **Save Picture (Guardar imagem)** para guardá-la, ou; Toque no ícone de envio, de seguida, seleccione **Send by e-mail (as PDF) (Enviar por e-mail (como PDF))**.



6.Informações de referência



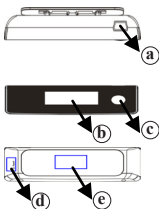




6.1 Descrição do receptor



- a. **Porta mini USB** – ligue ao computador através do cabo USB.
- b. **Ecrã LCD**
- c. **Botão LIGAR/DESLIGAR** – Prima continuamente durante cerca de 5 segundos para ligar o receptor. Prima uma vez para criar uma nota nova.
- d. **Botão Reiniciar** – Reinicie o dispositivo quando a unidade não responde.
- e. **Clip de papel** – Encaixe a unidade numa página ou cartão.

6.2 Descrição do ecrã

O ecrã LCD apresenta as seguintes indicações de estado:

	Receptor ligado ao computador
	Memória CHEIA (carregue os ficheiros para o computador e elimine-os da memória)
	Caneta com pilha fraca
	Receptor com pilha fraca
	Modo de tirar notas
	Modo de rato
	Número de notas guardadas na memória

6.3 Recarregar a caneta IRISNotes™

A recarga de tinta é padrão e pode comprá-la em qualquer loja.

Para recarregar a caneta:

1. Pressione o botão da caneta para baixo.
2. Retire a recarga usada.
3. Introduza uma recarga nova e pressione o botão da caneta para cima para bloquear a recarga.



Nota: não tente desmontar a caneta. Tal poderá danificá-la.



7. Sugestões para escrever notas

- Utilize letras cursivas ou impressas. Evite escrita estilística.
- Escreva de forma mais consistente possível. Tente utilizar o mesmo tamanho e forma sempre que escreve uma letra ou carácter. Além disso, escreva letras maiúsculas maiores do que as letras minúsculas.
- Deixe algum espaço entre as palavras. Tente não sobrepor as letras ou caracteres.
- Não coloque hifens nas palavras no final de uma linha. Em vez disso, escreva a palavra inteira na linha seguinte se não tiver espaço suficiente.
- Utilize papel com linhas, para evitar a inclinação das linhas.
- Utilize **MyScript Trainer** para treinar o software de acordo com o estilo de escrita. Para mais informações sobre como utilizar o MyScript Trainer, visite www.irislink.com/support/userguides.

Caso tenha problemas na utilização do seu IRISNotes™, consulte as Perguntas frequentes no nosso website www.irislink.com/support/faq ou contacte a Assistência técnica em www.irislink.com/support.

В этом руководстве по быстрой установке представлены общие рекомендации по установке и использованию IRISNotes™ Executive. См. подробные инструкции по всем возможностям IRISNotes™ Executive в файле справки, который доступен в программном обеспечении.

Описания в этом руководстве приводятся для ОС Windows® 7 и Mac OS® X Lion™. Вся информация может меняться без уведомления.

Содержание

1. Содержимое упаковки
2. Зарядка аккумуляторов
3. Создание заметок
4. Использование IRISNotes™ на компьютере под управлением Windows или Mac OS
5. Использование IRISNotes™ на iPad®, iPhone® или iPod®
6. Справочная информация
7. Советы по созданию заметок

1. Содержимое упаковки

Установочный компакт-диск IRISNotes™ Executive

Цифровая ручка, приемник, отделяемый USB-кабель, 30-контактный USB-кабель, три стержня, чехол для ручки

2. Зарядка аккумуляторов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: Зарядите ручку в течение минимум 30 минут.

1. Зарядите аккумулятор ручки:

- Откройте крышку на верхней стороне ручки.
- Подключите ручку к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.



2. Зарядите аккумулятор приемника:

- Подключите приемник к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.

Совет. Убедитесь, что компьютер включен. В противном случае аккумуляторы не будут заряжены. Полная зарядка аккумуляторов может занять 3,5 ч.

3. Создание заметок

Шаг 1: закрепите приемник на листе бумаги.

IRISNotes™ поддерживает форматы до A4.

Совет. Всегда помещайте устройство на верхней стороне страницы посередине.



Шаг 2: нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы включить приемник.



Шаг 3: начните писать заметку.

Важные примечания.

Отключите приемник от компьютера.

При написании заметки на экране должен отображаться значок ручки.



Советы.

Крепко держите ручку и пишите как обычно. Постарайтесь избежать наклона строк.


Не пишите непосредственно под приемником, оставьте поле не менее 1,5 см.

Ваши пальцы не должны находиться между кончиком ручки и приемником. Это приведет к блокировке сигнала.

См. дополнительные указания в разделе **Советы по написанию заметок** в конце этого документа.

Шаг 4: нажмите кнопку питания, чтобы завершить и сохранить текущую заметку.


Эту кнопку необходимо нажать для сохранения заметок в приемнике. Число на экране увеличивается на 1 при каждом нажатии кнопки питания после написания заметки. Оно соответствует числу заметок, сохраненному в приемнике.



Можно создать до 100 заметок формата A4.

4.2 Загрузка заметок с помощью MyScript Ink Retriever

1. Подключите приемник к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект. Приложение **MyScript Ink Retriever** запустится автоматически.

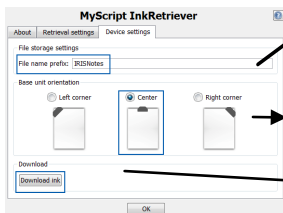

2. Введите префикс для своих заметок.

Префикс будет добавлен к имени каждый заметки.

3. Укажите расположение приемника.

Обратите внимание, что рекомендуется расположение **По центру**.

4. Нажмите кнопку **Загрузить рукописный текст** чтобы загрузить заметки с приемника.

Заметки будут храниться в папке по умолчанию. Перейдите на вкладку **Параметры извлечения**, чтобы указать папку для загрузки заметок.

Совет. Чтобы удалить заметки с приемника после загрузки, перейдите на вкладку **Параметры извлечения** > выберите **Дополнительные параметры** > выберите параметр **Удалять файлы с устройства после загрузки**.

4.3 Активация ПО IRISNotes™ Executive



Перед использованием приложения IRISNotes™ рекомендуется активировать его. Неактивированные версии будут работать только 30 дней.

1. Запустите **IRISNotes™ Executive**.

2. Программа предложит выполнить активацию. Выберите **Активировать**, чтобы сделать это.


3. Введите код активации, который находится на конверте с компакт-дискон, и нажмите кнопку **Активировать** еще раз.

Обратите внимание, что для активации потребуется подключение к Интернету.



4.4 Редактирование заметок в IRISNotes™ Executive

После загрузки заметок с помощью MyScript InkRtriever их можно отредактировать в IRISNotes™ Executive.

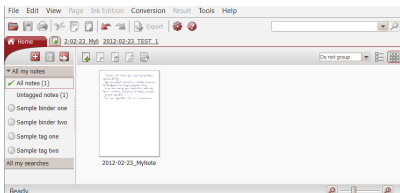


Чтобы загрузить заметки вручную:

- Щелкните значок открытия.
- Откроется папка заметок по умолчанию. Перейдите в раздел **Заметки > Устройства** и выберите заметки, которые необходимо загрузить.

4.4.1 Преобразование заметок


1. В меню **Преобразование** выберите **Параметры преобразования**.

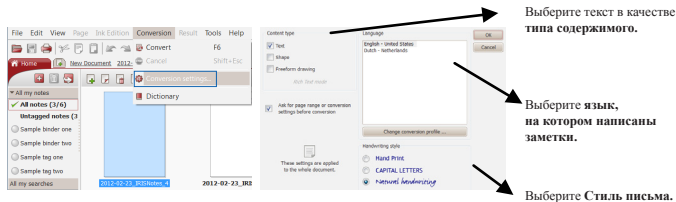

2. Для сохранения параметров нажмите кнопку **ОК**.

3. Дважды щелкните заметку для преобразования и нажмите кнопку **Преобразовать**.

Преобразованная заметка будет отображаться как редактируемый текст на панели справа.

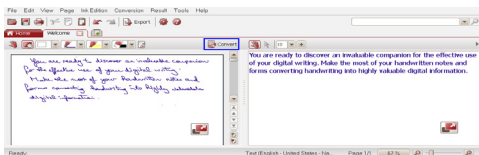


4.4.2 Редактирование заметок

Вы можете свободно редактировать исходные заметки и соответствующий преобразованный текст:



Используйте панель инструментов **редактирования** для изменения заметок: выбора зон, удаления частей, добавления текста, добавления пробелов и др.




Используйте панель инструментов **редактирования текста** для изменения преобразованного текста: изменения цвета и шрифта, добавления текста, выравнивания, добавления маркеров и др.


4.4.3 Экспорт заметок

Для экспорта заметок нажмите кнопку **Export** (Экспорт). Вы можете экспортировать исходные заметки и соответствующий преобразованный текст:

Экспорт исходной заметки

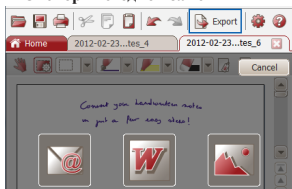

Экспорт текста

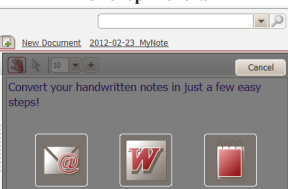

Исходные заметки можно экспортировать в файлы изображений для отправки по электронной почте, вставить в *Word и сохранить как изображение.

Преобразованный текст можно вставить в сообщение эл. почты, *Word и текстовый редактор.

*Приложение Word недоступно в версии для Mac.

4.5 Использование IRISNotes™ в качестве мыши

Ручку IRISNotes™ также можно использовать в качестве мыши. Чтобы перейти в режим мыши:

PC

- Подключите приемник к компьютеру.
- Поместите ручку над приемником и нажмите кнопку питания один раз.



Mac

- Подключите приемник к компьютеру Mac.
- IRISNotes™ автоматически переключится в режим мыши.



- Надавите ручкой на лист бумаги. Указатель мыши управляется ручкой.
- Двигайте ручкой по странице для перемещения указателя.
- Чтобы щелкнуть объект, наведите указатель на этот объект и нажмите ручку, чтобы щелкнуть его.
- Чтобы щелкнуть объект правой кнопкой мыши, наведите указатель на этот объект, а затем нажмите и удерживайте ручку.

Примечание. В Windows Vista® и Windows 7 ручку IRISNotes™ также можно использовать, чтобы писать непосредственно в приложениях пакета Microsoft Office 2007 и более поздних версий. Эта функция также будет работать на Mac OS 10.5 в приложениях пакета iWork® '08 и более поздних версий.

См. дополнительные сведения на странице www.irislink.com/support/userguides.

5. Использование IRISNotes™ на iPad®, iPhone® или iPod®

Система IRISNotes™ совместима с портативными устройствами Apple® под управлением iOS® 3.0 и более поздних версий.

IRISNotes™ позволяет отправлять рукописные заметки на устройство Apple, делать рисунки или писать прямо на устройстве, аннотировать существующие изображения и др.

Обратите внимание, что преобразование заметок в редактируемый текст не поддерживается.

5.1 Загрузка приложения IRISNotes™

1. Включите приемник IRISNotes™ и подключите его к устройству Apple с помощью 30-контактного USB-кабеля, входящего в комплект.



2. Система предложит загрузить соответствующее приложение IRISNotes™ из Mac App Store:

Примечание. Для iPad выберите **IRISNotes™ HD**.

Примечание. Для iPhone/iPod выберите **IRISNotes™**.

3. Загрузите приложение, следуя инструкциям на экране. На главном экране появится значок I.R.I.S.



5.2 Отправка заметок на устройство Apple

1. Откройте приложение IRISNotes™.
2. Включите приемник и подключите его к устройству Apple.
3. Нажмите значок лампочки и выберите **Upload pictures** (Отправить изображения).



Заметки будут переданы в **Camera Roll** (Фотоальбом).

5.3 Редактирование, написание и рисование заметок в IRISNotes™

После отправки заметок их можно отредактировать в IRISNotes™, аннотировать, отправлять по электронной почте и т. д. IRISNotes™ также позволяет создавать рисунки с нуля и аннотировать существующие файлы изображений.

1. В IRISNotes™ нажмите значок карандаша и выберите **Open a Picture** (Открыть изображение) > **Camera Roll** (Фотоальбом), чтобы открыть заметку.



2. Чтобы отредактировать заметки, включите приемник и закрепите его посередине на верхней стороне страницы. Теперь можно написать текст на странице с помощью цифровой ручки. Текст сразу появится в вашей заметке.



Совет. Не пишите слишком близко к краям страницы. В противном случае заметки не поместятся на экран устройства Apple.

Совет. Чтобы изменить стиль письма, воспользуйтесь значками в правой части экрана.


3. Когда заметка будет готова

Нажмите значок карандаша и выберите **Save Picture** (Сохранить изображение), чтобы сохранить его или нажмите значок отправки и выберите **Send by e-mail (as PDF)** (Отправить по электронной почте (как PDF)).



6. Справочная информация

6.1 Краткий обзор приемника

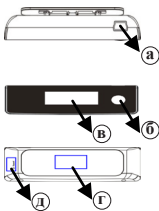

а. Порт Mini USB — подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля.

б. ЖК-экран








в. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ — нажмите и удерживайте примерно 5 секунд, чтобы включить приемник. Нажмите один раз, чтобы создать заметку.

г. Кнопка сброса — сброс устройства в ситуации, когда оно перестает отвечать на команды.

д. Клипса — используется для крепления устройства к странице.

6.2 Обзор экрана

На ЖК-экране отображаются следующие индикаторы состояния:

	Приемник подключен к компьютеру
	Память ПЕРЕПОЛНЕНА (загрузите файлы на компьютер и удалите их из памяти)
	Низкий уровень заряда аккумулятора ручки
	Низкий уровень заряда аккумулятора приемника
	Режим записи
	Режим мыши
	Количество заметок в памяти

6.3 Вставка сменных стержней IRISNotes™

Для ручки используются стандартные стержни, которые можно купить в канцелярском магазине.

Чтобы вставить стержень:

1. Нажмите кнопку ручки вниз.
2. Вытащите использованный стержень.
3. Вставьте новый стержень и нажмите кнопку ручки вверх, чтобы зафиксировать его.



Примечание. Не пытайтесь разобрать ручку. Это может привести к ее повреждению.



7. Советы по написанию заметок

- Используйте курсив или печатные буквы. Избегайте стилизованного письма.
- Используйте максимально единообразный почерк. Старайтесь использовать буквы и символы одинакового размера и начертания. Кроме того, заглавные буквы должны быть больше строчных.
- Оставляйте место между словами. Избегайте наложения букв и символов.
- Не переносите слова в конце строки. Если в строке недостаточно места, пишите все слово на следующей строке.
- Используйте расчерченную бумагу, чтобы избежать наклона.
- Используйте **MyScript Trainer**, чтобы обучить ПО вашему почерку. См. дополнительные сведения об использовании MyScript Trainer по адресу www.irislink.com/support/userguides.

Если у вас возникнут проблемы при использовании IRISNotes™, ознакомьтесь с документом «Вопросы и ответы» на сайте www.irislink.com/support/faq или обратитесь в службу технической поддержки по адресу www.irislink.com/support.

يوفر دليل المستخدم السريع هذا توجيهات عامة حول تثبيت واستخدام IRISNotes™ Executive للحصول على تعليمات مفصلة حول المجموعة الكاملة لوظائف IRISNotes™ Executive، الرجاء مراجعة ملف التعليمات المزود مع البرنامج الخاص بك.

تعتمد المواصفات الواردة في الدليل على أنظمة التشغيل Windows® 7 و Mac OS® X Lion™. تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.

جدول المحتويات

١. محتويات الحزمة
٢. شحن البطاريات
٣. كتابة الملاحظات
٤. استخدام IRISNotes™ على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac OS
٥. استخدام IRISNotes™ على iPad® أو iPhone® أو iPod®
٦. معلومات مرجعية
٧. تلميحات حول كتابة الملاحظات

١. محتويات الحزمة

القرص المضغوط الخاص بتثبيت IRISNotes™ Executive.

قلم رقمي ووحدة استقبال وكابل USB قابل للسحب وكابل USB ٣٠ سن وثلاث عيوات حبر وجراب صغير للقلم

٢. شحن البطاريات

قبل البدء: قم بشحن القلم ووحدة الاستقبال لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل.

١. شحن بطارية القلم:

- قم بفتح الغطاء الموجود أعلى القلم.
- قم بتوصيل القلم بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المزود.

٢. شحن بطارية وحدة الاستقبال:

- قم بتوصيل وحدة الاستقبال بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المزود.



تلميح: تأكد من أن الكمبيوتر قيد التشغيل. وإلا فلن يتم شحن البطاريات. قد يستغرق شحن البطاريات بالكامل ٣,٥ ساعة.

٣. كتابة الملاحظات



الخطوة ١ قم بتثبيت وحدة الاستقبال الخاصة بك على ورقة.

يدعم IRISNotes™ صفحات تصل إلى الحجم A4.

تلميح: قم دائمًا بوضع الوحدة أعلى منتصف الصفحة.



الخطوة ٢ اضغط على زر الطاقة لمدة ٥ ثواني لتشغيل وحدة الاستقبال.



الخطوة ٣ قم بالبداية في كتابة الملاحظات.

ملاحظات هامة:

قم بفصل وحدة الاستقبال عن جهاز الكمبيوتر.



أثناء القراءة يجب أن يظهر رمز القلم على الشاشة.

تلميحات:

أمسك القلم بإحكام وابدأ في الكتابة بطريقة عادية. حاول تفادي ميل السطور.

لا تقم بالكتابة مباشرة أسفل وحدة الاستقبال، قم بترك هامش ١,٥ سم على الأقل.

لا تقم بوضع أصابعك بين سن القلم ووحدة الاستقبال. سيؤدي هذا إلى حجب الإشارة.

انظر القسم تلميحات حول كتابة الملاحظات في نهاية هذا الدليل للتعرف على المزيد من المؤشرات.


الخطوة ٤ اضغط على زر الطاقة لإنهاء الملاحظة الحالية وحفظها.

يلزم الضغط على الزر لحفظ ملاحظتك على وحدة الاستقبال. يتزايد الرقم

الموجود على الشاشة بمقدار ١ في كل مرة تقوم بالضغط على زر الطاقة بعد

كتابة ملاحظة. يوضح الرقم عدد الملاحظات التي تم حفظها على وحدة الاستقبال.

يمكنك كتابة حتى ١٠٠ ملاحظة بحجم A4.



٤. استخدام IRISNotes™ على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac OS

لنتمكن من استخدام IRISNotes™، يجب أن تقوم أولاً بتثبيت البرنامج IRISNotes™ Executive.

١, ٤ تثبيت البرنامج

١. قم بإدخال قرص IRISNotes™ المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر لديك.

Mac	جهاز الكمبيوتر
انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.	قم بالانتقال إلى الكمبيوتر وتحديد موقع محرك الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر لديك والنقر فوقه نقرًا مزدوجًا.
انقر نقرًا مزدوجًا فوق IRISNotes-installer.zip.	انقر نقرًا مزدوجًا فوق IRISNotesExecutive-Setup.exe لبدء معالج التثبيت.
قم بفتح المجلد IRISNotes-Installer وتشغيل الملف IRISNotes.mpkg.	

٢. قم باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.

ملاحظة هامة (الكمبيوتر): تأكد من تثبيت اللغات الصحيحة التي ستقوم باستخدامها لكتابة ملاحظتك.

ما أن يكتمل التثبيت، ستتوافر التطبيقات التالية على الكمبيوتر لديك:

- **MyScript Ink Retriever**: باستخدام هذا التطبيق يمكنك تنزيل ملاحظات من وحدة الاستقبال إلى الكمبيوتر لديك.
- **MyScript Trainer**: يساعدك هذا التطبيق على تدريب IRISNotes™ للتعرف على كتابتك اليدوية بصورة أفضل.
- **IRISNotes™ Executive**: باستخدام هذا التطبيق تقوم بإدارة وتحرير الملاحظات وتحويلها إلى نص مكتوب وتصديرها إلى تطبيقات معالجة النصوص أو عبر البريد الإلكتروني.




٤,٢ تنزيل ملاحظات باستخدام MyScript Ink Retriever

١. قم بتوصيل وحدة الاستقبال بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المزود. يبدأ **MyScript Ink Retriever** تلقائيًا.

٢. قم بكتابة بادنة لملاحظاتك. تتم إضافة البادنة لاسم كل ملاحظة.

٣. قم بالإشارة إلى موضع وحدة الاستقبال. لاحظ أن المنتصف هو الموضع الموصى به.

٤. انقر فوق تنزيل **ink** لتنزيل الملاحظات من وحدة الاستقبال.

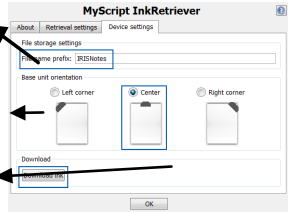

تكون الملاحظات مخزنة في الموقع الافتراضي. انقر فوق علامة التبويب إعدادات الاستعادة للمجلد الذي قمت بتنزيل ملاحظتك إليه.

تلميح: حذف الملاحظات من وحدة الاستقبال بعد تنزيلها، انقر فوق علامة التبويب إعدادات الاستعادة < حدد إعدادات متقدمة > حدد الخيار مسح الملفات من الجهاز بعد تنزيلها.

٤,٣ تنشيط البرنامج IRISNotes™ Executive

قبل استخدام IRISNotes™ Executive يوصى بأن تقوم بتنشيطه. تتوفر الإصدارات التي لم يتم تنشيطها لمدة ٣٠ يوم فقط.

١. قم ببدء **IRISNotes™ Executive**.



٢. تتم مطالبتك بتنشيط البرنامج. انقر فوق **تنشيط** للقيام بهذا.

٣. قم بإدخال رمز التنشيط الموجود على ملصق القرص المضغوط ثم انقر فوق **تنشيط** مرة أخرى.

لاحظ أنه يلزم توافر اتصال بالإنترنت للتنشيط.

Last activation code entered :


Activate

Enter your 10 - character activation code:

Activate

٤,٤ IRISNotes™ Executive في تحرير ملاحظات في

ما أن تقوم بتنزيل الملاحظات باستخدام MyScript InkRtriever، تكون متوافرة في البرنامج IRISNotes™ Executive.

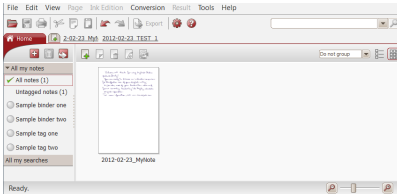


في حالة رغبت في تنزيل الملاحظات يدويًا:

- انقر فوق رمز الفتح.
- افتح موقع الملاحظات الافتراضي. قم بالانتقال إلى **الملاحظات < أجهزة Ink**، ثم تحديد الملاحظات التي ترغب في تحميلها.

٤,٤,١ تحويل الملاحظات

١. في قائمة تحويل انقر فوق إعدادات التحويل.

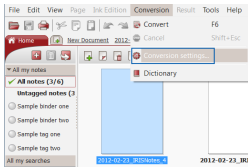

قم بتحديد نص كنوع محتوى.


قم بتحديد اللغة التي سيتم استخدامها لكتابة الملاحظات.

قم بتحديد نمط الكتابة اليدوية الصحيح.



٢. انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات.

٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملاحظة لتحويلها ثم انقر فوق الزر تحويل.

يتم عرض الملاحظة التي تم تحويلها كنص قابل للتحرير في لوحة الموجودة على الجانب الأيمن.

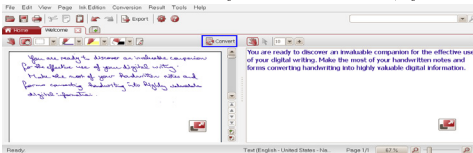


يمكنك تحرير كل من ملاحظتك الأصلية والنص الخاص بها الذي تم تحويله بحريه:



قم باستخدام شريط الأدوات **تحرير النص** لتحرير النص الذي تم تحويله: تغيير اللون، تغيير الخط، إضافة نص، المحاذاة، الضبط، إضافة نقاط وما شابه.

قم باستخدام شريط الأدوات **تحرير** لتحرير ملاحظات ink الخاصة بك: تحديد مناطق، إضافة نص جديد، تدوير، إضافة مسافة وما شابه.

لتصدير ملاحظات، انقر فوق الزر **تصدير**. يمكنك تصدير كل من ملاحظتك الأصلية والنص الخاص بها الذي تم تحويله:

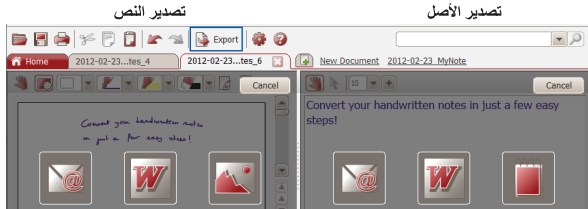

يمكن لصق النص الذي تم تحويله في بريد إلكتروني وفي Word* وفي محرر نص.

يمكن تصدير الملاحظات الأصلية كملفات صور عبر البريد الإلكتروني ولصقها في Word* وحفظها كصورة.

*لا يتوافر برنامج Word في إصدار Mac.



يمكنك أيضًا استخدام قلم IRISNotes™ كاموس. للانتقال إلى وضع الماوس:

Mac

- قم بتوصيل وحدة الاستقبال بجهاز Mac الخاص بك.
- يقوم IRISNotes™ بالتبديل إلى وضع الماوس تلقائيًا.

جهاز الكمبيوتر

- قم بتوصيل وحدة الاستقبال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بالإمساك بالقلم أمام وحدة الاستقبال مباشرة ثم اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.



- انقر بالقلم فوق ورقة. يتم الآن التحكم في المؤشر بواسطة القلم.
- قم بتحريك القلم فوق الصفحة لتحريك المؤشر.
- للنقر فوق عنصر، قم بالإشارة إلى العنصر باستخدام المؤشر ثم انقر بالقلم للنقر فوقه.
- للنقر بالزر الأيمن فوق عنصر، قم بالإشارة إليه، ثم انقر مع الاستمرار باستخدام القلم للحظة.

ملاحظة: في Windows 7 و Windows Vista® يمكنك أيضًا استخدام قلم IRISNotes™ للكتابة مباشرة في تطبيقات Microsoft Office 2007 والإصدارات الأحدث. يعمل هذا أيضًا على Mac OS 10.5 في تطبيقات iWork® '08 والإصدارات الأحدث.
انظر www.irislink.com/support/userguides للمزيد من المعلومات.

٥. استخدام IRISNotes™ على iPad® أو iPhone® أو iPod®

يتوافق IRISNotes™ مع أجهزة Apple® المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS® 3.0 وأعلى.

باستخدام IRISNotes™ يمكنك تحميل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى جهاز Apple الخاص بك وإنشاء رسومات أو كتابة نص مباشرة على جهازك وإضافة تعليق توضيحي على الصور وما شابه.

لاحظ أنه لا يمكنك تحويل ملاحظاتك إلى نص مكتوب قابل للتعديل.

١, ٥ تنزيل التطبيق IRISNotes™



١. قم بتشغيل وحدة الاستقبال IRISNotes™ وتوصيلها بجهاز Apple الخاص بك باستخدام كابل USB ٣٠ سن المزود.

٢. تتم مطالبتك بتنزيل تطبيق IRISNotes™ المقابل من Mac App store:

ملاحظة: لجهاز iPad، حدد IRISNotes™ HD.

ملاحظة: لجهاز iPhone/iPod، حدد IRISNotes™.



٣. قم بتنزيل التطبيق بإتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. سيتم إنشاء رمز I.R.I.S. على الشاشة الرئيسية.

٢, ٥ تحميل ملاحظات إلى جهاز Apple الخاص بك

١. قم بفتح التطبيق IRISNotes™

٢. قم بتشغيل وحدة الاستقبال وتوصيلها بجهاز Apple الخاص بك.


٣. انقر فوق رمز المصباح ثم انقر فوق تحميل صور.

تم تحميل الملاحظات إلى برنامج الصور Camera Roll.



٥,٣ تحرير وكتابة ورسم الملاحظات في IRISNotes™

ما أن يتم تحميل الملاحظات الخاصة بك، يمكنك تحريرها في IRISNotes™ وإنشاء تعليقات توضيحية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني وما شابه. باستخدام IRISNotes™ يمكنك أيضاً إنشاء رسومات جديدة وإضافة تعليقات توضيحية على ملفات الصور الحالية.



١. في IRISNotes™، انقر فوق رمز القلم الرصاص ثم حدد **فتح صورة** < Camera Roll لفتح أحد الملاحظات الخاصة بك.



٢. لتحرير ملاحظات، قم بتشغيل وحدة الاستقبال وتثبيتها أعلى منتصف الصفحة. قم الآن باستخدام القلم لكتابة نص على الصفحة. سيظهر النص مباشرة في ملاحظتك.

تلميح: لا تقم بالكتابة بالقرب من حواف الورقة. وإلا فلن تتلاءم ملاحظتك على شاشة جهاز Apple الخاص بك.

تلميح: لتحرير نمط الكتابة، قم باستخدام الرموز الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.



٣. عند الانتهاء:

قم بالنقر فوق القلم الرصاص وتحديد **حفظ الصورة** لحفظها أو؛
قم بالنقر فوق الرمز إرسال ثم حدد إرسال عبر البريد الإلكتروني (بتسيق PDF).

٦. معلومات مرجعية

٦,١ نظرة عامة حول وحدة الاستقبال


أ. منفذ USB صغير – الاتصال بالكمبيوتر عبر كابل USB.

ب. شاشة LCD

ج. زر تشغيل/إيقاف تشغيل – اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثواني لتشغيل وحدة الاستقبال. اضغط مرة واحدة لإنشاء ملاحظة جديدة.

د. زر إعادة التعيين – إعادة تعيين الجهاز عندما تتوقف الوحدة عن الاستجابة.

هـ. مشبك ورقي – تثبيت الوحدة على ورقة أو لوحة ورقية.

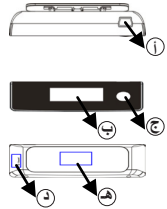

٦,٢ نظرة عامة حول شاشة العرض

تعرض شاشة LCD مؤشرات الحالة التالية:

وحدة الاستقبال متصلة بالكمبيوتر	
الذاكرة ممتلئة (قم بتحميل ملفاتك على جهاز الكمبيوتر لديك وحذفها من الذاكرة)	
انخفاض طاقة بطارية Pen	
انخفاض طاقة بطارية وحدة الاستقبال	
وضع الملاحظة	
وضع الماوس	
عدد الملاحظات المحفوظة في الذاكرة	

٦,٣ إعادة تعبئة قلم IRISNotes™

تعتبر عبوة الحبر قياسية وجاهزة للاستخدام، يمكنك شراؤها من أي متجر لأدوات الكتابة.
لإعادة تعبئة القلم:



١. اضغط على زر القلم لأسفل.
٢. قم بسحب العبوة المستخدمة للخارج.
٣. قم بإدخال عبوة جديدة والضغط على زر القلم لأعلى لتأمين العبوة.

ملاحظة: لا تحاول فك أجزاء القلم. فقد يؤدي هذا إلى إتلافه.

٧. تلميحات حول كتابة الملاحظات

- قم باستخدام أحرف متصلة أو مطبوعة. تجنب الكتابة النمطية
- قم بالكتابة بشكل متناسق قدر الإمكان. حاول استخدام نفس الحجم والشكل في كل مرة تقوم بكتابة حرف. أيضاً، قم بكتابة الأحرف الكبيرة أكبر حجماً من الأحرف الصغيرة.
- قم بترك مسافة بين الكلمات. حاول تفادي تداخل الأحرف.
- لا تقم بوصول الكلمات بشرطة في نهاية السطر. بدلاً من ذلك، قم بكتابة الكلمة بالكامل على السطر التالي في حالة عدم توافر مساحة كافية.
- قم باستخدام ورقة مسطرة لتفادي ميل السطور.
- قم باستخدام **MyScript Trainer** لتدريب البرنامج على كتابتك اليدوية. للمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام MyScript Trainer قم بالانتقال إلى www.irislink.com/support/userguides.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام IRISNotes™ الخاص بك، فقم بمراجعة قسم الأسئلة المتكررة على موقع الويب www.irislink.com/support/faq الخاص بك أو الاتصال بالدعم الفني على www.irislink.com/support.



I.R.I.S. Products & Technologies

- I.R.I.S. - Louvain-la-Neuve (Belgium)
- I.R.I.S. AG - Aachen (Germany)
- I.R.I.S. Inc. - Delray Beach (United States)
- I.R.I.S. HK Ltd - Hong Kong (China)

www.irislink.com

© Copyright 2012 I.R.I.S. s.a./n.v.
All rights reserved for all countries. I.R.I.S., I.R.I.S.' product names, I.R.I.S.' logos and I.R.I.S.' product logos are I.R.I.S. trademarks. All other products and names mentioned are trademarks or registered trademarks from their respective owners.